ALINCO

144/430/1200MHz TRIPLE BAND FM TRANSCEIVER

DJ-G7

取扱説明書

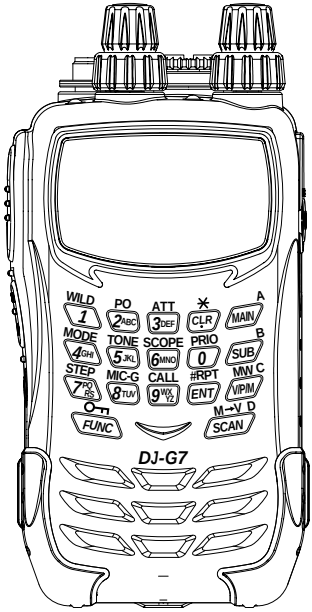

アルインコのトランシーバーをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本機の性能を十分に発揮させるために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までお読みください。アフターサービスなどについても記載していますので、この取扱説明書は大切に保管してください。
また、補足シートや正誤表が入っている場合は、取扱説明書と合わせて保管してください。
ご使用中の不明な点や不具合が生じたとき、お役に立ちます。

本機は国内専用モデルです。
この無線機を使用するには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。
また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。
This product is permitted for use only in Japan. An amateur radio license is required.

アルインコ株式会社

付属品の確認

DJ-G7には次の付属品が同梱されています。ご使用の前にご確認ください。

- ☐ DJ-G7本体
- ☐ トリプルバンドアンテナ（SMA） EA163
- ☐ 取扱説明書（本書）
- ☐ 保証書
- ☐ リチウムイオンバッテリーパック EBP-73
- ☐ ACアダプター EDC-112
- ☐ 充電スタンド EDC-173
- ☐ 乾電池ケース EDH-35
- ☐ ベルトクリップ
- ☐ ハンドストラップ

お買い上げの機器のバージョンによって付属品の種類が異なることがあります。標準付属品の仕様・保証内容については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

目次

1. 安全上のご注意 …… 8

1-1 安全上のご注意 …… 8
1-2 電波法上のご注意 …… 13
1-3 電波を発射する前に …… 13
1-4 お願いとおことわり …… 13

2. 機能と特長 …… 14

3. 付属品の取り付けかた …… 15

3-1 アンテナ …… 15
3-1-1 アンテナの取り付けかた …… 15
3-1-2 アンテナの取り外しかた …… 15
3-2 ハンドストラップ …… 15
3-3 ベルトクリップ …… 16
3-3-1 ベルトクリップの取り付けかた …… 16
3-3-2 ベルトクリップの取り外しかた …… 16
3-4 バッテリーパック …… 16
3-4-1 バッテリーパックの取り付けかた …… 16
3-4-2 バッテリーパックの取り外しかた …… 17
3-5 DCジャックによるバッテリーパックの充電方法 …… 18
3-6 充電スタンドによる充電方法 …… 19
3-7 バッテリーパックのショート防止 …… 19
3-8 乾電池ケース …… 20
3-9 バッテリーレベルアイコン …… 21

4. 各部の名称と操作 …… 22

4-1 本体の名称と動作 …… 22
4-1-1 上面部、前面部 …… 22
4-1-2 側面部 …… 23
4-1-3 キー操作 …… 24
4-2 ディスプレイの表示 …… 25

5. 基本操作 …… 26
5-1 電源を入れる …… 26
5-2 周波数を調整する …… 26
5-3 音量を調整する …… 26
5-4 スケルチを調整する …… 27
5-4-1 操作方法 …… 27
5-5 モニター機能 …… 28
5-6 ミュート機能 …… 28
5-7 操作するバンドを選ぶ …… 28
5-7-1 モノバンドで運用する …… 29
5-7-2 サブバンドとメインバンドの周波数を入れ替える …… 29

6. 運用モード …… 30
6-1 VFOモードでの運用 …… 30
6-2 チャンネルステップ周波数の設定 …… 31
6-3 1MHz UP/DOWN操作 …… 31
6-4 周波数を直接入力するときの操作 …… 31
6-5 プリセットモードでの運用 …… 32
6-6 受信するには …… 32
6-7 送信するには …… 33
6-8 トーンコール機能 …… 34
6-9 レピーター機能 …… 34

7. メモリーモード …… 35
7-1 メモリーの種類と使いかた …… 35
7-2 メモリーチャンネルの登録 …… 36
7-3 メモリーチャンネルの呼び出し …… 39
7-4 メモリーチャンネルの消去 …… 40
7-5 メモリーチャンネルの編集 …… 41
7-6 発信器探索機能用メモリーの登録 …… 41
7-7 コールチャンネルの登録 …… 42
7-8 クイックメモリー …… 42
7-8-1 クイックメモリーの登録 …… 42
7-8-2 クイックメモリーの呼び出し …… 43
7-9 メモリースキップ機能 …… 43
7-10 メモリーネーム機能 …… 44

8. キーボードに割り当てられた機能 …… 48
8-1 ショートカット機能 …… 48
8-2 送信出力設定 …… 48
8-3 アッテネーター（ATT）機能 …… 49
8-4 電波型式切り替え設定 …… 49
8-5 トーンスケルチ機能／ DCS機能／空線信号キャンセラー機能設定 …… 50
8-5-1 トーンスケルチ機能 …… 50
8-5-2 DCS機能 …… 51
8-5-3 空線信号キャンセラー機能 …… 52
8-6 チャンネルスコープ機能 …… 53
8-6-1 VFOチャンネルスコープ …… 54
8-6-2 メモリーチャンネルスコープ …… 55
8-7 チャンネルステップの変更 …… 57
8-8 マイクゲイン設定 …… 58
8-9 コールチャンネル呼び出し …… 58
8-10 プライオリティ機能 …… 59
8-11 メモリーチャンネルをVFOモードにコピーする …… 60

9. 便利な機能 …… 61
9-1 キーロック機能 …… 61
9-1-1 キーロックの方法 …… 61
9-1-2 キーロック時にできる操作 …… 61
9-2 スキャン機能 …… 62
9-3 VFOスキャン …… 62
9-4 プリセットスキャン …… 63
9-5 メモリースキャン …… 63
9-6 プログラムスキャン …… 64
9-7 トーンスキャン …… 64
9-8 DCSスキャン …… 65
9-9 スイープスキャン …… 65
9-10 発信器探索機能 …… 67

10. セットモード …… 68
10-1 表示設定 …… 69
10-1-1 言語設定 …… 69
10-1-2 照明設定 …… 70
10-1-3 明るさ設定 …… 70
10-1-4 コントラスト設定 …… 70
10-1-5 非操作側表示サイズ …… 71
10-1-6 フォント設定 …… 71
10-2 電源設定 …… 71
10-2-1 APO機能 …… 72
10-2-2 バッテリーセーブ（BS）機能 …… 72
10-2-3 電池の設定 …… 73
10-3 音設定 …… 73
10-3-1 ビープ音量設定 …… 73
10-3-2 ベル機能 …… 74
10-3-3 エンドビー音設定 …… 74
10-4 送信設定 …… 75
10-4-1 VOX設定 …… 75
10-4-2 タイム・アウト・タイマー（TOT）機能 …… 76
10-4-3 タイム・アウト・タイマー（TOT）ペナルティ機能 …… 77
10-4-4 ビジーチャンネルロックアウト（BCLO）機能 …… 77
10-4-5 トーンコールの設定 …… 77
10-5 レピーター設定 …… 78
10-5-1 レピーター設定 …… 78
10-5-2 クイックレピーターシフト設定 …… 79
10-5-3 クイックレピータートーン設定 …… 80
10-6 DTMF機能 …… 80
10-6-1 オートダイヤラー設定 …… 80
10-6-2 DTMF WAIT時間 …… 82
10-6-3 DTMF 1桁目バースト時間 …… 83
10-6-4 DTMF バースト／ポーズ時間 …… 83
10-7 受信設定 …… 84
10-7-1 バーアンテナ設定 …… 84
10-7-2 クロックシフト設定 …… 85
10-7-3 TSQ・DCS優先設定 …… 85
10-7-4 DCSタイプ設定 …… 86
10-7-5 発信器探索音設定 …… 86
10-7-6 運用周波数限定機能 …… 87
10-7-7 プリセットモード設定 …… 87
10-8 メモリー設定 …… 88
10-8-1 バンクリンク設定機能 …… 88
10-8-2 ライトプロテクト（メモリー保護）機能 …… 89
10-9 スキャン設定 …… 89
10-9-1 スキャンタイプ設定 …… 90
10-9-2 スキップ設定 …… 91
10-9-3 プライオリティ待ち受け時間設定 …… 91
10-9-4 プライオリティ停止時間設定 …… 91
10-10 盗聴器発見機能設定 …… 92
10-10-1 盗聴器発見機能の動作開始 …… 93
10-10-2 盗聴器発見機能の設定 …… 95
10-10-3 盗聴器発見機能の感度設定 …… 95

10-11 キー操作設定 …… 95
10-11-1 キーロックモード設定 …… 96
10-11-2 MONIキー設定 …… 96
10-11-3 MONIキー動作の設定 …… 97
10-11-4 ダイヤル左右の機能設定 …… 98
10-11-5 ダイヤル上下の機能設定 …… 98
10-11-6 ショートカット機能の設定 …… 99
10-11-7 バンド移動の可否設定 …… 100
10-11-8 セットモードの復帰時間の設定 …… 100

11. チャンネル表示モード …… 101

12. クローン／ PC接続機能 …… 102
12-1 接続方法 …… 102
12-2 データを受け取る側の操作 …… 103
12-3 データを送る側の操作 …… 103
12-4 パケット通信 …… 104
12-4-1 パケット通信の接続 …… 104

13. リセット機能 …… 105
13-1 パートリセット …… 105
13-2 オールリセット …… 105

14. 保守・参考 …… 106
14-1 故障とお考えになる前に …… 106
14-2 オプション一覧 …… 108
14-2-1 MIC/SP（マイク／スピーカー）プラグ変換ケーブル（EDS-14） … 109
14-3 アフターサービスについて …… 110
14-4 申請書の書きかた …… 111
14-5 技術基準適合証明で申請する場合 …… 112
14-6 送信系統図 …… 113

15. 英語表示時のセットモード一覧 …… 114

16. 索引 …… 115

17. 定格 …… 117

■外部電源使用時の注意

車のシガーソケットから電源を取る場合には、オプションのシガーライターケーブル（EDC-36）をご使用ください。

外部電源ケーブルの抜き差しは、必ず本体の電源をOFFにしてからおこなってください。

24V系のバッテリー装着車に直接接続しないでください。故障の原因になります。

外部電源にスイッチング電源を使用した場合、スイッチングノイズの影響を受ける場合があります。

■防水性能について

本製品は、弊社の設計段階でJIS防浸保護等級7規格相当の試験に合格しており、防水キャップ類を正しく閉めていれば雨や雪の中でも防水カバーなしでお使いいただけます。ただし、ウォータースポーツなど常に激しい水しぶきがかかる環境や、恒常的に水没の危険がある環境での使用に耐える完全防水、海水がかかる環境での使用で発生する塩害については保証しておりません。対応するオプション以外のものや、DCジャックをお使いになるときは防水性がなくなりますのでご注意ください。また、すべての製品を出荷前に防水検査してその性能を保証するものではない「相当品」ですので、無用な水没や流水での洗浄などは絶対におやめください。ぬれたときは乾いた布で拭く、電池を抜いて内部もよく乾燥させるなどのメンテナンスを心がけていただくと、長く正常な状態でお使いになれます。なお、防水に使われているゴム素材などは、経年劣化のため変質し、防水性が失われる場合があります。弊社では、防水性についても部品と同じ1年を保証期間とさせていただきます。

■1200MHz帯について

- 1200MHz帯で、特に移動中に受信信号が安定せず、パサパサとノイズが入るようなフェージングが144MHz帯や430MHz帯より多く感じられますが、これは高い周波数である1200MHzの伝搬上の性質が原因であり、製品の異常ではありません。
- 本機は温度補正式水晶発信器TCXOの採用により周波数安定度は非常に高いのですが、このような回路を搭載しないタイプの無線機、特に1200MHzでQSO中に周波数がずれる現象が起こる可能性があります。これは相手局のQRHによるもので、本製品の異常ではありません。

■運用周波数とスプリアスについて

受信周波数が次のような関係になるとき、無変調信号を受信することがあります。これは本機の周波数構成によるもので故障ではありません。

メイン側周波数－51.65MHz＝サブ側周波数－（50.75×2）MHz
メイン側周波数－（51.65×2）MHz＝サブ側周波数＋50.75MHz
メイン側周波数－（51.65×2）MHz＝サブ側周波数－50.75MHz
（VHF帯－51.65MHz）×整数倍＝VHF帯周波数
（VHF帯－51.65MHz）×整数倍＝UHF帯周波数
（UHF帯－51.65MHz）×整数倍＝UHF帯周波数

受信周波数が送信周波数の3倍･またはその周辺のときは､抑圧を受けます。

1-2 電波法上のご注意

電波法第59条は「何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。」とし、第109条で「無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と罰則規定を設けています。さらに第109条の2で「暗号（秘話）通信を受信した者が、その暗号通信の秘密を漏らし又は窃用する目的で、その内容を復元（秘話解除）した時は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めていますので、放送以外の無線通信を傍受される場合は電波法違反とならないよう十分にご注意ください。本製品はすべての級のアマチュア無線技士資格で無線局免許が申請できます。

1-3 電波を発射する前に

ハムバンド付近では、多くの業務無線局が運用されています。これらの無線局の近くでの電波発信には通信の混信などにお気をつけください。
アマチュア無線局が電波法令を尊守していても、思わぬ電波障害が起こることがあります。移動運用の際には、十分なご配慮をお願いいたします。

1-4 お願いとおことわり

- **本機は厳重な管理の下に生産及び出荷されますが、万一ご不審な点やお気付きの点がありましたら、できるだけ早くお買い上げいただいた販売店または弊社営業所へご連絡ください。**
- **本機の広帯域受信機能では、本体の内部発振(スプリアス)によって、受信できない場合や雑音を発生する周波数もありますが、故障ではありません。**
- **この取扱説明書は予告なく変更することがあります。**
- **乱丁・落丁などございましたら、無償で交換いたします。**

3-5 DCジャックによるバッテリーパックの充電方法

本機は、付属のACアダプターやDC電源（DC 12V、1A以上：IEC/EN60950規格）を使用し、本体を通して、付属のリチウムイオンバッテリーパックを充電できます。放電状態から約5時間で充電できます。

1 「バッテリーパック（☞P16）」を参照して、バッテリーパックを取り付けます。

2 ACアダプターのプラグを本機のDCジャックに接続し、ACアダプターをコンセントに差し込みます。

* 図のACアダプターは、同梱のACアダプターと形が異なる場合があります。

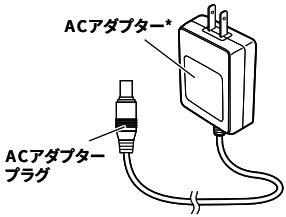

- 充電中の表示については「バッテリーレベルアイコン（☞P21）」をご参照ください。

注意

- **付属のACアダプターを接続した状態で、送信・受信をおこなわないでください。故障の原因になります。**

参考

- オプションのアクセサリーに同梱されている注意書もよく読み、正しく安全にお使いください。
- 付属のACアダプターは、本機の充電にのみ使用できます。
- 電圧が不安定だと、充電器は正しく動作しません。

3-6 充電スタンドによる充電方法

付属の充電スタンドを使用すると放電状態から約3時間で充電できます。

1 充電スタンドにACアダプターのプラグを接続します。

2 ACアダプターをコンセントに差し込み、本機を充電スタンドに差し込みます。

充電中は充電スタンドの赤ランプが点灯します。
充電が完了すると消灯します。

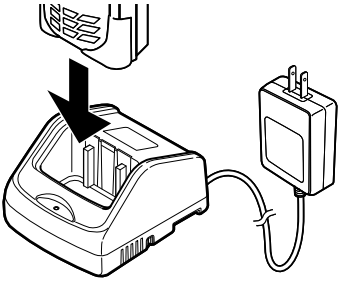

参考

- 無線機にバッテリーパックを装着した状態でうまく充電できない場合は、バッテリーパック単体で充電して異常がないかご確認ください。

3-7 バッテリーパックのショート防止

バッテリーパックを持ち運ぶときは、十分ご注意ください。ショートによって電流が急増し、発火の原因となることがあります。

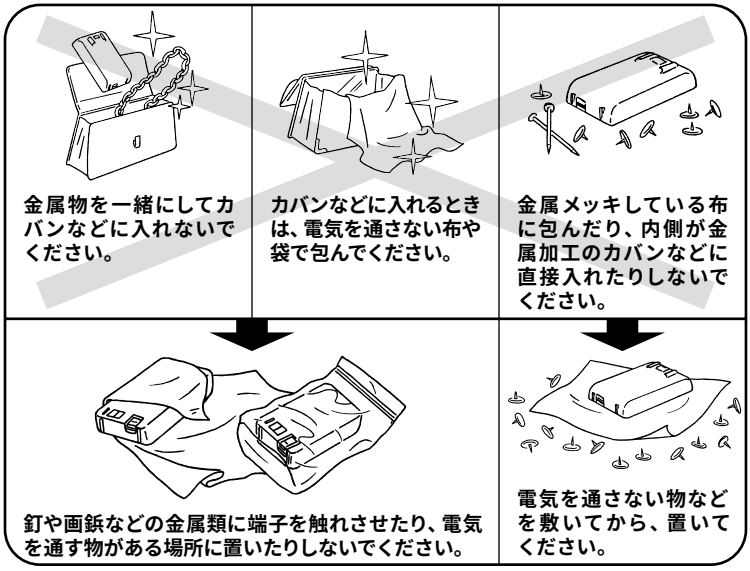

3-9 バッテリーレベルアイコン

本機のディスプレイに表示されるバッテリーアイコンは、バッテリーの残量を示します。バッテリーアイコンの中身が空になっているときは、バッテリーパックを充電するか、新しい乾電池と交換してください。

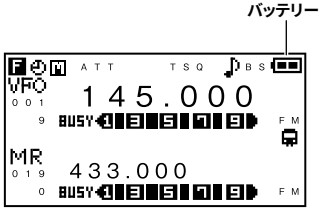

バッテリーの残量が十分にあります。

バッテリーの残量が減っています。

バッテリーの残量が少なくなっています。
バッテリーパックを交換、または充電してください。


バッテリーを充電しています。

- 本機の電源をOFFにしているときは、ディスプレイに「充電中」と表示されます。充電が完了すると「充電完了」と表示されます。

4-2 ディスプレイの表示

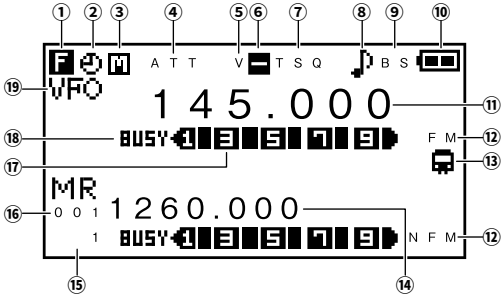

No.	名　称	機　能
①	F / Key / Key	FUNC キーを押したときとキーロック動作時に点灯します。
②		オートパワーオフ機能動作時に点灯します。
③	M / S	操作するバンドを示します。
④	ATT	アッテネーター機能動作時に点灯します。
⑤	V/ D	VOX 機能動作時とオートダイヤラー送出時に点灯します。
⑥	− / ＋	周波数のシフト方向を表示します。
⑦	T/ TSQ/ DCS	メインバンドのトーンスケルチ、DCS 機能動作時に点灯します。
⑧		ベル機能設定時に表示します。
⑨	BS	バッテリーセーブ機能動作時に点灯します。
⑩		電池残量を表示します。
⑪	145.000	メインバンドの周波数を表示します。
⑫	FM	電波型式（AM、FM、NFM、WFM）を表示します。
⑬		空線信号キャンセラー機能設定時に点灯します。
⑭	1260.000	サブバンドの周波数を表示します。
⑮	1	メモリーバンク番号を表示します。
⑯	001	メモリーチャンネル番号を表示します。
⑰	1 3 5 7 9	受信レベルや送信パワーを表示します。
⑱	BUSY / MUTE	スケルチが開くと点灯します。
⑲	VFO	運用モードの状態を表示します。

5. 基本操作

5-1 電源を入れる

1 ⏻[POWER]キーを長く(約1秒間)押すと電源が入ります。
電源を切るときも同じ操作をします。

5-2 周波数を調整する

●メインバンドの周波数を調整する
メインダイヤル(上)を回します。

●サブバンドの周波数を調整する
サブダイヤル(上)を回します。
周波数は時計回りで高く、反時計回りで低くなります。

5-3 音量を調整する

音量調整範囲は0 ～ 20までの21段階です。
初期値は10です。

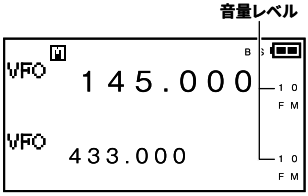

●メインバンドの音量を調整する
メインダイヤル(下)を回します。

●サブバンドの音量を調整する
サブダイヤル(下)を回します。
音量は時計回りで大きく、反時計回りで小さくなります。

注意

- **イヤホンを使用するときは音量にご注意ください。小さいレベルで実際に音量を確かめながら大きくしてください。**

参考

音が出ないときは

- スケルチが閉じているときや、ミュート機能が動作しているときは音量を大きくしても受信音は聞こえません。
  詳細は、次の「スケルチを調整する(☞P27)」と「ミュート機能(☞P28)」をお読みください。

5-4 スケルチを調整する

●スケルチとは

一定レベル以上の信号を受信したときだけ、スピーカーから音声を出す機能です。受信信号がないときにスピーカーから聞こえる耳障りな「ザー」というノイズを聞こえなくするもので信号の待ち受けがしやすくなります。スケルチのレベルを上げると強い信号は受信できますが、弱い信号は受信できなくなります。

信号を受信して音を出すことを「スケルチが開く」と呼び、逆の場合を「スケルチが閉じる」と呼びます。どの程度の強さの信号を受信したときにスケルチが開くかは、スケルチの設定レベルで決まります。このレベルは受信場所や受信周波数などの条件によって若干変化するので調整できるようになっています。

スケルチレベルの調整範囲は0 ～ 9までの10段階です。

5-4-1 操作方法

●メインバンドのスケルチを調整する

メインダイヤルを1回押して、メインダイヤル（上）を回します。

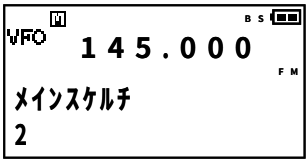

●サブバンドのスケルチを調整する

サブダイヤルを1回押して、サブダイヤル（上）を回します。

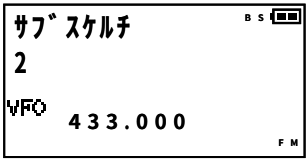

スケルチレベルは時計回りで高く、反時計回りで低くなります。

- スケルチを常に開いた状態にしたいときはスケルチレベルを0にします。
- スケルチが開いた状態ではスキャンが働きません。スキャンを動作させるときはノイズ音が聞こえなくなるまでスケルチレベルを調整してください。

5-5 モニター機能

スケルチを強制的に開く機能です。受信信号が弱いときや音が途切れるときに、設定されているスケルチレベルに関わらず一時的にスケルチを開きます。この機能は「MONIキー設定(☞P96)」をモニター機能として設定した場合に有効になります。

モニター機能にはPUSHとHOLDの2種類があります。いずれも[MONI]キーを押すことでディスプレイにBUSYが点灯し、スケルチが開きます。

- PUSHの設定では[MONI]キーを押している間だけスケルチが開きます。[MONI]キーをはなすと再び設定されたスケルチレベルに戻ります。
- HOLDの設定では一度[MONI]キーを押すとスケルチが開いたままの状態を保ちます。再度[MONI]キーを押すとモニター機能は解除され、設定されたスケルチレベルに戻ります。
- PUSHとHOLDの切り替え方法はセットモードの「MONIキー動作の設定(☞P97)」をお読みください。

参考

- モニター機能を使用するとトーンスケルチやDCS空線信号キャンセラーも一時的に解除されます。

5-6 ミュート機能

消音機能です。信号を受信してスケルチが開いても音声を出しません。この機能は「MONIキー設定(☞P96)」をミュート機能として設定した場合に有効になります。

ミュート機能にもPUSHとHOLDの２種類があります。いずれも[MONI]キーを押すことでディスプレイのMUTEが点灯し、ミュート機能が動作します。

参考

- モニター機能とミュート機能はいずれか一方しか選択できません。

5-7 操作するバンドを選ぶ

メインバンドまたはサブバンドから操作するバンドを選択します。

1 MAINキーまたはSUBキーを押して操作するバンドを選択します。

デュアルバンド表示の場合、選択したバンドの周波数が大きな文字で表示されます。
モノバンド表示の場合、選択したバンドのみが表示されます。

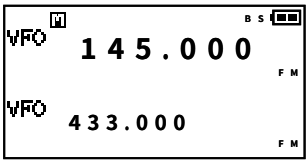

2 続けてMAINキーまたはSUBキーを押すとバンド移動ができます。

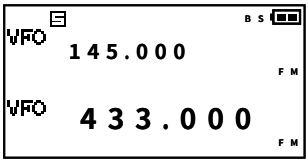

参考
- MAINキーまたはSUBキーを押したままダイヤル（上）を回すと、すばやくバンド移動できます。
- Mはメインバンドが操作バンドであることを示し、Sはサブバンドが操作バンドであることを示します。

5-7-1 モノバンドで運用する

●メインバンドをモノバンドで運用する

1 MAINキーを長く（約1秒）押します。

メインバンドがモノバンドで表示されます。
デュアルバンドに戻すときは、もう一度同じ操作を繰り返します。

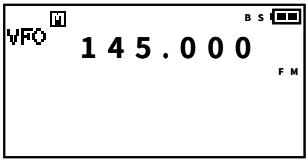

●サブバンドをモノバンドで運用する

1 SUBキーを長く（約1秒）押します。

サブバンドがモノバンドで表示されます。
デュアルバンドに戻すときは、もう一度同じ操作を繰り返します。

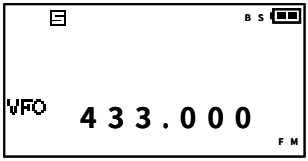

5-7-2 サブバンドとメインバンドの周波数を入れ替える

メインバンドとサブバンドともにアマチュア無線の送受信帯域に周波数を設定しているときに、サブバンドとメインバンドの周波数を入れ替えることができます。

1 FUNCキーを押します。

2 SUBキーを押します。

サブバンドとメインバンドの周波数が入れ替わります。

注意
- **サブバンドで空線信号キャンセラーを設定しているときに周波数の入れ替えをおこなうと、メインバンドでは空線信号キャンセラーが一時的に無効になります。**

6. 運用モード

DJ-G7にはVFOモード、プリセットモード、メモリーモードの3つの運用モードがあります。

VFO モード	可変周波数発振器（Variable Frequency Oscillator）の略で、ダイヤルを回して周波数を選択するモードです。
プリセットモード	サブバンドには、AM ラジオ、FM ラジオ、TV1 ～ 62 チャンネルの音声周波数があらかじめプリセットされています。 メインバンドは、運用周波数限定機能により、レピーター周波数帯のプリセットモードが追加できます。
メモリーモード	あらかじめ登録しておいた周波数を呼び出して運用するモードです。メモリーの登録を行うときは「メモリーモード（☞ P35）」をお読みください。

注 意

- **TV音声チャンネルはアナログ地上波のみ受信できます。地上波デジタルのTV音声は受信できません。**

- 運用モードの切り替え
  MW C V/P/M キーを押すごとに、図に示す順にモードが切り替わります。

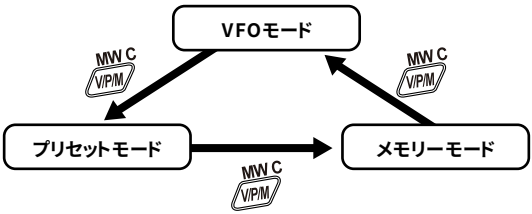

参 考

- プリセットモードを運用モードから外すことができます。
- メインバンドにレピーター運用周波数のみをプリセットモードとして追加できます。
  詳しくは「運用周波数限定機能（☞P87）」と「プリセットモード設定（☞P87）」をご覧ください。

6-1 VFOモードでの運用

工場出荷時から最初に電源を入れたときに表示されるモードです。ダイヤルを回して受信周波数を選択することができます。

●バンドの切り替え

MAIN(A)または SUB(B)キーを押すとバンドの選択ができます。

6-2 チャンネルステップ周波数の設定

チャンネルステップとは総務省によって無線通信やラジオ、テレビ放送などに割り当てられた周波数と周波数の間隔のことです。
本機は標準的なステップがプログラムされていますが､必要に応じて変更できます。
設定方法は「チャンネルステップの変更(☞P57)」をご参照ください。

6-3 1MHz UP/DOWN操作

●メインバンドの周波数を変更する

メインバンドの周波数を大きく変更したいときは、VFOモードで FUNC キーを押しながらメインダイヤル(上)を回すと1MHz単位で増減します。

●サブバンドの周波数を変更する

サブバンドの周波数を大きく変更したいときは、VFOモードで FUNC キーを押しながらサブダイヤル(上)を回すと1MHz単位で増減します。

参考

- サブバンドの1MHz UP/DOWN操作は、各バンドの範囲に関係なく増減します。
- FUNC キーを押したまま一度もダイヤルを回さずに、約1秒経過するとキーロックが動作します。

6-4 周波数を直接入力するときの操作

キーボードを操作して、周波数を直接入力できます。

例1：145.000MHzと入力するとき
WILD 1 MODE 4GHz TONE 5JKL と入力して #RPT ENT キー

例2：0.702MHzと入力するとき(サブバンド)
✳ CLR STEP 7PQRS PRIO 0 PO 2ABC と入力して #RPT ENT キー
PRIO 0 STEP 7PQRS PRIO 0 PO 2ABC と入力して #RPT ENT キー

例3：1270.680MHzと入力するとき
WILD 1 PO 2ABC STEP 7PQRS PRIO 0 SCOPE 6MNO MIC-G 8TUV と入力して #RPT ENT キー

と入力します。
キーを押し間違えたときは､[PTT]キーまたは FUNC キーを押すと初めから入力をやり直すことができます。

6-5 プリセットモードでの運用

1 VFOモードから MW C V/P/M キーを1回押すと、ディスプレイに受信モードが表示されプリセットモードになります。

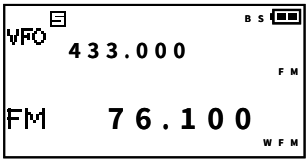

2 B SUB キーで聴きたいバンドを選択します。

B SUB キーを押すごとに右のように切り替わります。



3 サブダイヤルを回して周波数(TVの場合はチャンネル)を選択します。

6-6 受信するには

1 運用するモードで周波数を合わせます。希望周波数で信号を受信すると、ディスプレイに BUSY と受信レベルが表示され、受信音声が聞こえます。またこのとき、緑色のRXランプが点灯します。

●受信できる周波数範囲は次のとおりです。

メインバンドの受信周波数
- 144MHz帯：136.000 ～ 169.995MHz
- 430MHz帯：420.000 ～ 469.995MHz
- 1200MHz帯：1240.000 ～ 1299.995MHz

サブバンドの受信周波数
- 0.531 ～ 1299.995MHz

6-7 送信するには

メインバンドでのみ送信することができます。

1 運用するモードで周波数を合わせます。

2 [PTT]キーを押すと、赤色のランプが点灯し送信状態となります。

3 [PTT]キーを押しながら、本体前面部の内蔵マイクから口元を5cm程離して普通の大きさの声で話します。

4 [PTT]キーを離すと送信が終了し受信状態になります。

注意

- 運用周波数をV-V、U-U、1200-1200帯に設定しているときに送信すると、ディスプレイに「受信停止」を表示して一時的にサブバンドの受信を停止します。
- [PTT]キーを押しながら[MONI]キーを押すと、トーンコール信号が送信できます。
- マイクに向かって話すとき、声が大きすぎたり口元が近すぎたりすると、送信音が歪みますのでご注意ください。
- 本機は防水を施すため、内蔵マイクの手前に特殊な布製素材を装着しています。このため、内蔵マイクを使用したときと外部マイク等のアクセサリーを使用したときとで若干音質が変わって聞こえることがありますが、異常ではありません。
- 送信周波数範囲外で[PTT]キーを押すと、ディスプレイに「送信できません」と表示されアラーム音が鳴ります。この状態では送信することはできません。
- サブバンドのスキャン中に送信すると一時的にスキャンを停止します。送信が終了するとスキャンを再開します。

参考

- 送信可能な周波数の範囲は、次のとおりです。
  144.000 ～ 145.995MHz
  430.000 ～ 439.995MHz
  1260.000 ～ 1299.995MHz

6-8 トーンコール機能

送信時にトーン信号を送ったり、通信相手を呼び出したりするときなどにご利用ください。

- [PTT]キーを押しながら[MONI]キーを押している間､トーン信号が送信されます。
- トーン周波数は初期値1750Hzで､セットモードより変更できます｡(☞77ページ)
- トーン信号送信中は、CTCSS/DCSトーンは一時的に中断されます。

参考

- ヨーロッパで使用されているトーンバースト式アマチュアレピーターへのアクセスに利用できます。

6-9 レピーター機能

遠く離れた無線局とも交信ができるように、ビルの屋上や山頂にレピーター（自動中継局）が設置されています。このレピーターを経由すると、小さな送信出力で遠くの無線局と交信ができます。

受信周波数をレピーター周波数に合わせると、自動でレピーター機能が動作します。

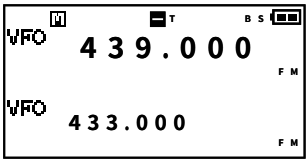

●レピーター周波数表

バンド	周波数帯	トーン	シフト
430MHz帯	439.000～439.995	88.5Hz	-5MHz
1200MHz帯	1290.000～1292.995	88.5Hz	-20MHz

参考

- レピーターを使わずに受信できるかどうかを調べるときは#RPT ENTキーを押します。#RPT ENTキーを押しているあいだは、一時的にレピーターが解除され、リバース動作します。

7. メモリーモード

メモリーモードとは、あらかじめよく使う周波数や設定を登録して、呼び出して使うモードです。
周波数を使いやすいようにジャンルわけして登録する場所を「バンク」と呼び、登録された周波数を「チャンネル」と呼びます。

7-1 メモリーの種類と使いかた

DJ-G7には次の7種類のメモリーバンクがあります。

通常メモリー用バンク	メモリーモードで呼び出す通常のチャンネルです。合計 1000ch の周波数を登録できます。よく使う周波数を登録しておくと、簡単に呼び出すことができます。
プログラムスキャン用バンク	決められた周波数範囲の中で信号を探すプログラムスキャン機能に使用します。50 組の周波数範囲（上限と下限）を登録できます。
デュアル用バンク	メインバンド・サブバンドの両方を同時に呼び出します。デュアルバンドで 100 組を登録できます。
プライオリティ用バンク	プライオリティ機能（優先受信）に使用します。100ch の周波数を登録できます。
コールチャンネル用バンク	コールチャンネルを登録します。
サーチパスメモリー用バンク	スキャン時に停止してほしくない周波数を登録しておくと、VFO スキャン時とプログラムスキャン時にその周波数をパスします。100ch の周波数を登録できます。常に出ているノイズ信号などを登録すると便利です。
発信器探索機能用バンク	発信器探索機能を使用するときに呼び出す特殊バンクです。100ch を登録できます。
盗聴器発見機能用バンク	盗聴器でよく使われている周波数を登録してあります。メモリーの登録や消去はできません。メモリースキップのみ変更できます。

注意

- **サーチパスメモリー用バンクは、同じ周波数を重複して登録することはできません。登録しようとするとエラー音が鳴ります。**

7-2 メモリーチャンネルの登録

DJ-G7でのメモリー登録方法です。

1 VFOモードで登録したい周波数、トーンスケルチなどを設定しておきます。

メモリーチャンネルには、次の内容を登録することができます。

- 周波数
- トーン周波数
- DCSコード
- 空線信号周波数
- 電波型式(受信モード)
- トーンスケルチ／逆トールスケルチ／ DCS ／空線信号キャンセラー
- メモリーネーム
- スキップ設定

2 FUNCキーを押します。

3 ダイヤルを回して登録するバンクとメモリーチャンネルを選択します。

メインバンドで登録するときは、メインダイヤルでバンクとメモリーチャンネルを選択します。
サブバンドで登録するときは、サブダイヤルでバンクとメモリーチャンネルを選択します。
すでに登録されているメモリーチャンネルを選択すると、ディスプレイにMRが表示されます。

- バンクの種類を変更するときは、ダイヤル(下)、メモリーチャンネルを変更するときはダイヤル(上)を回します。

- バンク
  バンクとメモリーの関係は次のとおりです。

0 ～ 9	通常メモリー用バンク
PRG	プログラムスキャン用バンク
DUAL	デュアル用バンク　メインバンド・サブバンドをペアにして１つのメモリーに登録します。
PRIO	プライオリティ用バンク
CALL	コールチャンネル用バンク
PASS	サーチパスメモリー用バンク
TSF	発信器探索機能用バンク
BUG	盗聴器発見機能用バンク（編集できません）

  用途に合わせて登録するバンクを選びます。

- メモリーチャンネル
  バンクの種類によって登録できるメモリーチャンネルは次のとおりです。

0 ～ 9	000 ～ 099
PRG	0A ～ 49B
DUAL	000 ～ 099
PRIO	000 ～ 099
CALL	144MHz 帯コールチャンネル：VHF 430MHz 帯コールチャンネル：UHF 1200MHz 帯コールチャンネル：1.2
PASS	000 ～ 099
TSF	000 ～ 099

4 MW C V/P/M キーを押して登録します。

登録後はもとの運用モードに戻ります。

参考

- 初期設定ではデータの登録されたメモリーチャンネルへの上書きはできません。
- メモリーチャンネルの削除や編集をおこなうときは､｢ライトプロテクト（メモリー保護）機能(☞P89)｣の設定を無効または一時解除にしてからおこなってください。
- 弊社ウェブサイト（http://www.alinco.co.jp/）より無償でダウンロードできるソフトウェアと別売りのPC接続ケーブル（ERW-7）を使用するとこれらのメモリーバンクを、1000ch以内の任意のメモリーチャンネル数×最高50バンクまで自由に区切ることができるようになります。この操作を本機単体のボタン操作だけでおこなうことはできません。

注意

- **2バンド表示のときのみ｢デュアルバンク｣が選択できます。**
- **プログラムスキャンチャンネル用バンクは○○Aと○○Bの2つの周波数を登録します。**
  例）01Aに145.020MHzを登録、01Bに146.100MHzを登録したとき。
  プログラムスキャンを行ったときは、01Aの145.020MHzと01Bの146.100MHzの範囲内でスキャンをおこないます。

例：メインバンドから145.000MHzをバンク1番の002チャンネルに登録する場合。

① VFOモードでメインバンド側を操作して145.000MHzに合わせます。
②FUNCキーを押します。
③メインダイヤル（下）を回してバンクを｢1｣に合わせます。
④メインダイヤル（上）を回してメモリーチャンネルを｢002｣に合わせます。
⑤M/W CVPMキーを押すと登録できます。

●メモリー登録例の図

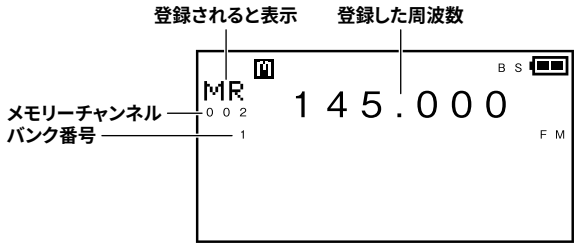

参考

- メモリーの追加増設はできません。
- 登録したメモリーチャンネルは、周波数の代わりにアルファベット、記号、数字、ひらがな、カタカナ、漢字を表示することができます。詳細は「メモリーネーム機能(☞P44)」をお読みください。
- メモリーチャンネルの呼び出しはダイヤルの操作とキーボード入力のどちらでも可能です。

7-3 メモリーチャンネルの呼び出し

1 MW C V/P/M キーを押してメモリーモードにします。

2 A MAIN または B SUB キーを押して呼び出したいメモリーバンクを選択します。

3 ダイヤルを回してメモリーチャンネルを選択します。

注意

- **デュアル用バンクのデータを呼び出しているときは、メインバンド／サブバンドの切り替えはできません。**
- **サブバンドで登録したメモリーチャンネルで、メインバンドの範囲外の周波数は、メインバンドでは表示できません。メインバンドの周波数範囲は「受信するには(☞P32)」をご覧ください。**

例：メインバンドでバンク1の002チャンネルに登録した145.000MHzを呼び出すとき

①メインバンドを操作バンドに設定し、MW C V/P/M キーを押してメモリーモードにします。

②MAIN キーを押してバンク「1」に合わせます。

③メインダイヤル(上)を回してチャンネルを「002」に合わせます。メモリーに登録されているメモリーチャンネルが表示されます。

7-4 メモリーチャンネルの消去

1 「ライトプロテクト（メモリー保護）機能（☞P89）」の設定を「無効」または「一時解除」にします。

2 MW C V/P/M キーを押して、メモリーモードにします。

3 消去したいメモリーチャンネルを選択します。

4 ON FUNC キーを押してディプレイにFを点灯させます。

5 * CLR キーを押すと、右のように確認のメッセージが表示されます。

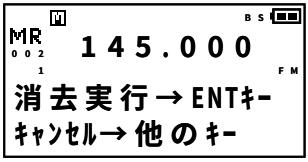

6 #RPT ENT キーを押すとメモリーされたチャンネルが消去されます。それ以外のキーを押すとキャンセルします。

注意

- 一度消去したデータの復元はできません。間違って必要なデータを消去しないようご注意ください。
- 大切なデータを誤って消去しないよう、データの消去を行った後は、「ライトプロテクト（メモリー保護）機能（☞P89）」の設定を有効に戻してください。
- オールリセット（☞P105）をおこなうとすべてのメモリーデータが消去されます。

参考

- ライトプロテクトの設定を「一時解除」にして再度電源を入れると、自動的に「有効」に設定されます。

7-5 メモリーチャンネルの編集

登録したバンク(0～9)のメモリーチャンネルを、別のバンク(0～9)のメモリーチャンネルに移動できます。

1 MW C V/P/M **キーを押してメモリーモードにします。**

2 移動させたいメモリーチャンネルに合わせます。

3 FUNC **キーを押します。**

4 MW C V/P/M **キーを押します。**

5 ダイヤルを回して移動先のバンクとメモリーチャンネルを選択します。
すでに登録されているメモリーチャンネルを選択すると、ディスプレイにM R が表示されます。

6 MW C V/P/M **キーを押します。**
メモリーチャンネルが移動されます。

参考
- メモリーチャンネルの上書き登録をおこなうときは、あらかじめ「ライトプロテクト(メモリー保護)機能(☞P89)」の設定を「無効」または「一時解除」にしてください。

7-6 発信器探索機能用メモリーの登録

1 VFOモードで登録したい周波数に合わせます。

2 FUNC **キーを押します。**

3 ダイヤル(下)を回して登録する発信器探索機能用バンクを選択します。
ディスプレイ左に「TSF」と表示されるバンクを選択します。

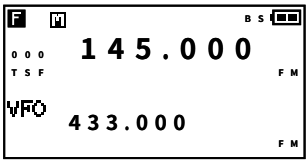

4 ダイヤル(上)を回してメモリーチャンネルを選択します。

5 MW C V/P/M **キーを押します。**
メモリーが登録されます。

7-7 コールチャンネルの登録

QSOで一番頻繁に使う呼び出しチャンネル、レピーター周波数、クラブチャンネルなどをコールチャンネルに登録します。

1 VFOモードで登録したい周波数に合わせます。

2 FUNCキーを押します。

3 ダイヤル(下)を回して登録するコールバンクに合わせます。
周波数帯に合わせて自動的にチャンネルが選択されます。

4 MW C V/P/M キーを押します。
メモリーチャンネルに登録して、もとの運用モードに戻ります。

参考
- メモリーチャンネルの上書き登録をおこなうときは、あらかじめ「ライトプロテクト(メモリー保護)機能(☞P89)」の設定を「無効」または「一時解除」にしてください。
- コールチャンネルに登録できるのは、アマチュア無線用バンドの周波数のみです。
- コールチャンネルは編集できますが消去はできません。

7-8 クイックメモリー

メモリーモードの中でもよく使うメモリーチャンネルをすばやく呼び出す機能です。クイックメモリーはWILD 1～CALL 9WX Yzキーに登録できます。

7-8-1 クイックメモリーの登録

1 MW C V/P/M キーを押してメモリーモードにします。

2 クイックメモリーに登録するメモリーチャンネルを選択します。

3 キーボードのWILD 1～CALL 9WX Yzキーのいずれかを長く(約1秒)押します。
クイックメモリーの解除は上記の **1** と **3** の操作をおこないます。

参考
- クイックメモリーに登録されているメモリーチャンネルを編集すると、編集内容がクイックメモリーに反映されます。

7-8-2 クイックメモリーの呼び出し

1 キーボードの[WILD 1]～[CALL 9]キーのいずれかを押します。

2 [MW C V/P/M]キーを押します。

参考

- クイックメモリーは、どの運用モードからでも呼び出すことができます。

7-9 メモリースキップ機能

メモリースキップ機能とは、メモリースキャン中に、設定したメモリーチャンネルを受信せずに飛ばしてスキャンする機能です。放送や空線信号の出ているメモリーチャンネルは必ずそこでスキャンが止まるので、そのようなチャンネルに設定しておくと効率のよいスキャンがおこなえます。

1 [MW C V/P/M]キーを押してメモリーモードにします。

2 スキップさせたいメモリーチャンネルを選択します。

3 [* CLR]キーを押します。

ディスプレイ左のMRが「**SKIP**」に変わり、メモリースキップが設定されます。

メモリースキップを解除するには対象のメモリーチャンネルを選択して上記の操作をおこないます。

「**SKIP**」の表示がMRに変わり、メモリースキップが解除されます。

7-10 メモリーネーム機能

メモリーモードで登録したメモリーチャンネルに数字、アルファベット、ひらがな､カタカナ､漢字､記号をあわせて8文字までの名前を付けることができます。コールサインや放送局名などに名前を付けて登録すると、メモリーチャンネルが見やすくなります。

●メモリーネームの登録方法

1 MW C V/P/M **キーを押してメモリーモードにします。**

2 FUNC **キーを押してディスプレイに F マークを点灯させます。**

3 MW C V/P/M **キーを数回押してメモリーネームモードにします。**
ディスプレイに「メモリ名の編集」と表示されます。

4 キーボードで文字を入力します。
キーボードにそれぞれの文字が割り当てられています。
詳しくは「キーボードに割り当てられている文字一覧(☞P45 ～ 47)」をご参照ください。

5 ダイヤル(下)を回すと文字入力のカーソルを移動できます。

6 文字を消すには CLR **キーで1文字ずつ消去できます。**
すべての文字を消すには SUB キーで消去できます。

●メモリーネームの入力方法

キーボードにはP45 ～ 47の表の文字が割り当てられています。
キーボードのキーを続けて押していくと文字が順送りに表示されます。
キーボードのキーを押した後、ダイヤル(上)を回すと文字が順送りに表示され、さらにダイヤルを回すと、漢字を表示します。

入力例：「Ｇ７アル大阪！」と入力するとき

1 MODE 4GHI **キーを押してダイヤル(上)を回し「G」に合わせます。**

2 STEP 7PQRS **キーを1回押します。**

3 WILD 1 **キーを押してダイヤル(上)を回し「ア」に合わせます。**

4 CALL 9WXYZ **キーを押してダイヤル(上)を回し「ル」に合わせます。**

5 MODE 4GHI **キーを押してダイヤル(上)を回し「大」に合わせます。**

6 SCOPE 6MNO **キーを押してダイヤル(上)を回し「阪」に合わせます。**

7 MAIN キーを押してダイヤルを回し「！」に合わせます。

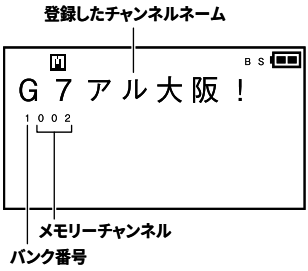

8 FUNC キーまたは [PTT] キーを押すと設定が終了します。

参考

- [MONI] キーを押しているあいだだけメモリーネームに設定した周波数が表示されます。

●キーボードに割り当てられている文字一覧

WILD 1	1　あいうえお　ぁぃぅぇぉ　アイウエオ　ァィゥェォ
PO 2ABC	2　ＡＢＣ　ａｂｃ　かきくけこ　がぎぐげご　カキクケコ　ガギグゲゴ
ATT 3DEF	3　ＤＥＦ　ｄｅｆ　さしすせそ　ざじずぜぞ　サシスセソ　ザジズゼゾ
MODE 4GHI	4　ＧＨＩ　ｇｈｉ　たちつてと　っ　だぢづでど　タチツテト　ッ　ダヂヅデド
TONE 5JKL	5　ＪＫＬ　ｊｋｌ　なにぬねの　ナニヌネノ
SCOPE 6MNO	6　ＭＮＯ　ｍｎｏ　はひふへほ　ばびぶべぼ　ぱぴぷぺぽ　ハヒフヘホ　バビブベボ　パピプペポ
STEP 7PQRS	7　ＰＱＲＳ　ｐｑｒｓ　まみむめも　マミムメモ
MIC-G 8TUV	8　ＴＵＶ　ｔｕｖ　やゆよ　ゃゅょ　ヤユヨ　ャュョ
CALL 9WXYZ	9　ＷＸＹＺ　ｗｘｙｚ　らりるれろ　ラリルレロ
PRIO 0	0　わゐゑをん　ワヰヱヲン　ヴヵヶ
MAIN	、。，．・：；？！゛゜´｀¨＾ ＿ヽヾゝ ゞ〃仝々〆〇ー―‐／＼～∥｜…‥‘’“” （）〔〕［］｛｝〈〉《》「」『』【】＋－ ±×÷＝≠＜＞≦≧∞∴♂♀°′″℃¥＄¢ £％＃＆＊＠§☆★○●◎◇◆□■△▲▽▼ ※〒→←↑↓〓∈∋⊆⊇⊂⊃∪∩∧∨¬⇒⇔ ∀∃∠⊥⌒∂∇≡≪≫√∽∝∵∫∬Å‰♯ ♭♪†‡¶○

8. キーボードに割り当てられた機能

DJ-G7では各キーの上部に印字されている機能が各キーに割り当てられています。割り当てられた機能を設定するには、FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させ、キーを押します。

8-1 ショートカット機能

[MONI]キー、WILD 1キーのそれぞれに、セットモード内の任意のメニューを割り当てることができます。
よく使う機能を登録しておくと、すばやく設定変更できます。

1 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

2 [MONI]キー、またはWILD 1キーを押して割り当てた機能を呼び出します。

3 その後の操作は割り当てたセットモードの操作に沿っておこないます。
機能の登録方法は「ショートカット機能の設定(☞P99)」をご参照ください。

8-2 送信出力設定

送信出力のレベルを設定します。出力を下げると電波の届く範囲が狭くなりますが、消費電力を抑えバッテリーを長持ちさせることができます。

1 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

2 PO 2ABCキーを押すと「送信出力」が表示されます。

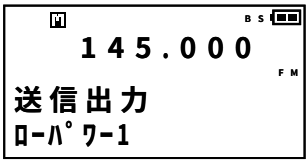

3 ダイヤル(上)を回して、送信出力を4段階で選択します。
「送信出力」は「ローパワー 1」→「ローパワー 2」→「ミドルパワー」→「ハイパワー」の順で出力が大きくなります。1200MHz帯では、「ローパワー」←→「ハイパワー」の2段階で選択できます。

8-3 アッテネーター（ATT）機能

受信している信号が他の強い信号の影響を受けているようなときに使用します。アッテネーターを設定すると、目的の信号の強さは弱くなりますが、影響を与える他の信号も弱くするので、目的の信号をクリアに聞くことができます。減衰量は4段階で最大約15dBです。

1 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

2 ATT 3DEFキーを押すと「アッテネーター」が表示されます。

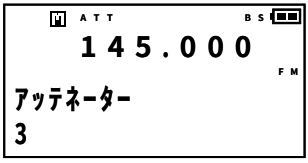

3 ダイヤル（上）を回して、「OFF」または1 ～ 4までの範囲でアッテネーターの強さを選択します。

アッテネーターの減衰量は「1」小さい←→「4」大きいの順で選択できます。

注意

- **アッテネーター機能は、メインバンドとサブバンドの両方に機能します。**

8-4 電波型式切り替え設定

受信したい電波型式を手動で切り替えます。

1 あらかじめ、受信したい周波数に合わせておきます。

2 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

3 MODE 4GHIキーを押すと「電波型式」が表示されます。

4 ダイヤル（上）を回して電波型式を切り替えます。サブバンドのときは、MODE 4GHIキーを押して「オート」から各電波型式に切り替えます。再度MODE 4GHIキーを押すと「オート」に戻ります。

電波型式が図のように切り替わります。

→AM←→ナローFM←→FM←

注意

- **メインバンドでは、AM、WFMモードへの切り替えはできません。**
- **サブバンドでは、WFMモードからAM、FM、ナローFMモードへの切り替えはできません。またその逆の切り替えもできません。**

8-5 トーンスケルチ機能／DCS機能／空線信号キャンセラー機能設定

クラブメンバーやローカル局など、特定の局を待ち受け受信する方法にはトーンスケルチ（CTCSS）機能とDCS機能があります。
あらかじめ設定したトーン信号を付加して送信し、自局と相手局でトーン信号が一致したときのみスケルチが開き受信できる機能です。
デュアルバンド受信のとき、トーンスケルチ、ＤＣＳ機能は1つのバンドのみ有効になります。サブバンドでは空線信号キャンセラーも設定できます。

注意

- **トーンスケルチ機能とDCS機能を同時に併用することはできません。**

1 FUNC キー押してディスプレイにFマークを点灯させます。

2 TONE 5JKL キーを押す毎に
トーン → トーンスケルチ → 逆トーンスケルチ → ＤＣＳ → 空線信号キャンセラー → 設定解除（通常モード）
の順で切り替わります。

- 空線信号キャンセラーの表示はサブバンドのみ表示されます。

8-5-1 トーンスケルチ機能

トーンスケルチ機能にはいくつかの種類があります。

トーン　　：エンコーダー機能のみの設定です。レピーターのアクセスに使用します。特定の局を選択して待ち受け受信することはできません。

トーンスケルチ　：エンコーダー／デコーダー機能の設定で、選択受信がおこなえます。

逆トーンスケルチ：デコーダー機能の設定で、トーンがあるときのみスケルチが閉じます。主にタクシー無線を受信するときに使います。

1 FUNC キーを押してディスプレイにFを点灯させます。

2 TONE 5JKL キーを数回押して「トーン」、「トーンスケルチ」または「逆トーンスケルチ」を選択します。

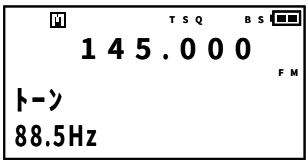

3 ダイヤル(上)を回して下記の39個の中からトーン周波数を選択します。

(単位：Hz)

67.0	69.3	71.9	74.4	77.0	79.7	82.5	85.4
88.5	91.5	94.8	97.4	100.0	103.5	107.2	110.9
114.8	118.8	123.0	127.3	131.8	136.5	141.3	146.2
151.4	156.7	162.2	167.9	173.8	179.9	186.2	192.8
203.5	210.7	218.1	225.7	233.6	241.8	250.3	

＜トーン周波数一覧＞

[PTT]キーまたはFUNCキーを押すと設定が終了します。
トーン周波数が一致すれば「TSQ」の表示が反転します。

4 トーンスケルチ機能を解除するには、FUNCキーを押して、ディスプレイにFを点灯させます。TONE 5JKLキーを数回押して「設定解除」を選択し、FUNCキーを押すとトーンスケルチ機能が解除されます。

注意

- **トーンスケルチを使うときも、通常のスケルチレベルはあらかじめ適正に調整してください。通常のスケルチを開いたままにしていると、トーンスケルチ動作に時間がかかります。**

8-5-2 DCS機能

トーンスケルチ機能と似た原理で選択受信をおこなう機能です。
104種類のDCSコードが選択できます。

1 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

2 TONE 5JKLキーを数回押して「DCS」を選択します。

3 ダイヤル(上)を回してDCSコードを選択します。

DCSコードは次の104種類が選択できます。

023	025	026	031	032	036	043	047
051	053	054	065	071	072	073	074
114	115	116	122	125	131	132	134
143	145	152	155	156	162	165	172
174	205	212	223	225	226	243	244
245	246	251	252	255	261	263	265
266	271	274	306	311	315	325	331
332	343	346	351	356	364	365	371
411	412	413	423	431	432	445	446
452	454	455	462	464	465	466	503
506	516	523	526	532	546	565	606
612	624	627	631	632	654	662	664
703	712	723	731	732	734	743	754

[PTT]キーまたはFUNCキーを押すと設定が終了します。

4 DCS設定機能を解除するには、FUNCキーを押して、ディスプレイにFを点灯させます。TONE 5JKLキーを数回押して「設定解除」を選択し、FUNCキーを押すとDCS機能が解除されます。

参考

- DCS機能を設定できる周波数は、メインバンド、サブバンドともに次のとおりです。
  136.000～169.995MHz
  420.000～469.995MHz
- DCS運用時のスケルチ動作の設定については「DCSタイプ設定(☞P86)」をご参照ください。

8-5-3 空線信号キャンセラー機能

サブバンドで鉄道無線やMCA無線を受信するときに、音声信号がないときに聞こえる空線信号音(「ピー」や「ギャラギャラ」音)を判別してスケルチをかける機能です。

1 空線信号が出ている周波数に合わせます。

2 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます

3 TONE 5JKLキーを数回押して「空線信号キャンセラー」を選択します。

ディスプレイ右にとJR、または300～3000の数字が表示されます。

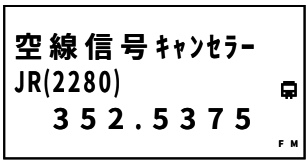

4 ダイヤル(上)を回してスケルチが閉じるように調整します。

5 空線信号キャンセラー機能を解除するには、TONE 5JKL キーを数回押してディスプレイに「設定解除」と表示されるメニューを選択し、FUNC キーを押します。

空線信号キャンセラー機能が解除されます。

注意

- **空線信号キャンセラー機能は受信時のみ有効な機能です。送信中にはこの機能は働きません。**

8-6 チャンネルスコープ機能

チャンネルスコープとは、表示中の周波数を受信しながら、その周辺のチャンネルの受信状況をレベル表示する機能です。VFO／メモリーモードで使用でき、複数のチャンネル使用状況が一目でわかります。

通常時

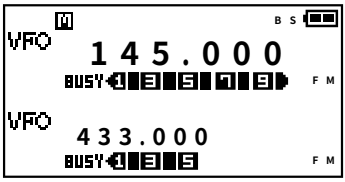

表示周波数の受信信号レベルを横方向に表示します。

チャンネルスコープ時

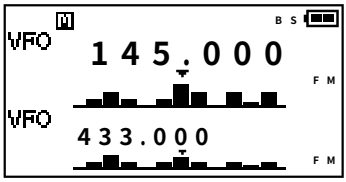

センターチャンネル（表示周波数）（▼点灯）を中心に、11 波の受信信号レベルを縦方向に表示します。

●チャンネルスコープのしくみ

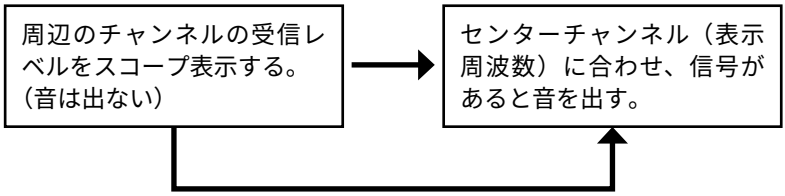

- センターチャンネルに信号がなければ、11波を自動的にスキャンしてスコープ表示を更新し続けます。
- センターチャンネルに信号があるときは、スキャンタイプ設定（☞P90）にしたがって受信します。
- タイマースキャン設定時は、センターチャンネル受信中も周辺チャンネルの表示を設定にあわせたタイミングで更新するため、センターチャンネルの受信音が一瞬途切れます。ビジースキャン設定時は、センターチャンネルが受信中であれば周辺チャンネルは表示が変化しません。

- 時間指定スキャン設定時は、センターチャンネルの信号の有無に関わらず一定時間ごとにスコープ表示を更新します。
  更新中は受信音が一瞬途切れます。

●トーンスケルチ、DCS設定時のチャンネルスコープ動作について（通常モード時のセンターチャンネルの受信）

トーンスケルチまたはDCSが設定されているときは、信号があるとセンターチャンネルで停止し、トーンが一致すると受信音が聞こえます。

●チャンネルスコープの種類

（1）開始時のモードにより、VFOチャンネルスコープとメモリーチャンネルスコープがあります。

（2）デュアルバンドとモノバンド
メインバンド側でモノバンド運用したときは、スキャンの設定に関係なく、受信音は途切れません。

8-6-1 VFOチャンネルスコープ

センターチャンネルを中心にして、チャンネルステップごとに受信信号レベルを表示します。

1 VFOモードでスコープを表示するバンドに合わせます。

2 FUNC キーを押してディスプレイにFを点灯させます。

3 SCOPE 6MNO キーを押します。

VFOチャンネルスコープが表示されます。

4 ダイヤルを回してセンターチャンネルを選択します。

センターチャンネルが1チャンネルずつステップごとに上下します。それにしたがって、スコープ表示が左右に1つずつずれます。

●VFOスコープ表示のみかた

（例）メインバンド チャンネルステップが20kHzのとき

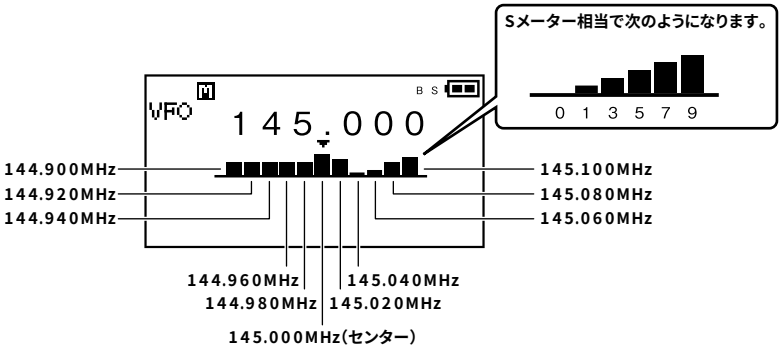

8-6-2 メモリーチャンネルスコープ

表示メモリーの周波数を中心にして、隣り合った登録メモリーの周波数の受信レベルを表示します。

注意

- **空きメモリーは、チャンネルスコープの対象外です。**
- **スコープ対象メモリーが1チャンネルもないときは、チャンネルスコープがスタートしません。**

1 メモリーモードでスコープを表示させたいバンクを選択します。

2 FUNC キーを押してディスプレイにFを点灯させます。

3 SCOPE 6MNO キーを押します。

メモリーチャンネルスコープが始まります。表示メモリー（センターチャンネル）を受信しながら、周辺の登録メモリーの受信レベルをスコープ表示します。

4 ダイヤルを回してセンターチャンネルを選択します。

センターチャンネルが上下して、次のスコープ対象のメモリーに移ります。それにしたがってスコープの表示が左右に1つずつずれます。

参 考

- チャンネルスコープ中でも［PTT］キーを押すと送信できます。
  送信中はチャンネルスコープが一時中断します。スコープ表示部に送信出力を横方向に表示します。送信を終了するとチャンネルスコープが再開します。
- FUNCキーを押してFを点灯させ、MODE(DGH)キーを押すと、センターチャンネルの受信動作を次のように変更できます。
  通常モード：センターチャンネルで受信すると音を出し、受信時間は「スキャンタイプ設定(☞P90)」に従います。チャンネルスコープ開始時は、毎回通常モードになります。
  表示モード：センターチャンネルも他のチャンネルと同じようにレベル表示のみおこない、信号を受信しても音は出しません。
- A MAIN、B SUBキーにより、操作バンドが切り替わります。チャンネルスコープを動作させたまま操作バンドが移動するので、デュアル運用時、両バンドで同時チャンネルスコープがおこなえます。

8-7 チャンネルステップの変更

チャンネルステップとは総務省によって無線通信やラジオ、テレビ放送などに割り当てられた周波数と周波数の間隔を言います。
チャンネルステップの初期設定値は変更できます。
設定変更できるチャンネルステップの単位は次の通りです。

●選択できるチャンネルステップ

オート※、5kHz、6.25kHz、8.33kHz、10kHz、12.5kHz、15kHz、20kHz、25kHz、30kHz、50kHz、100kHz、125kHz、150kHz、200kHz、500kHz、1MHz

※メインバンドでは「オート」は選択できません。

●サブバンドの切り替え

SUB(B)キーを押すと、次の13のバンドから順に選択できます。

初期値	周波数範囲	受信モード
0.531	(0.531～1.620) MHz ※	AM
51.000	(1.625～75.995) MHz	AM/FM
76.000	(76.000～107.750) MHz	WFM
118.000	(108.000～143.990) MHz	AM/FM
145.000	(144.000～145.980) MHz	FM
156.000	(146.000～173.990) MHz	FM
175.750	(175.750～221.750) MHz	WFM
420.000	(221.800～429.9875) MHz	AM/FM
433.000	(430.000～439.980) MHz	FM
450.000	(440.000～475.7375) MHz	FM
475.750	(470.000～769.750) MHz	WFM
770.000	(770.000～1259.950) MHz	FM/WFM
1295.000	(1260.000～1299.980) MHz	FM

※チャンネルステップ9kHzのみで変更できません。

サブバンドの初期設定は「オート」です。通常は「オート」設定を変更する必要はありませんが、自動で合わない周波数を受信する際に変更してください。

1 チャンネルステップを変更したいバンドにあわせます。

2 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

3 STEP 7PQRSキーを押すと「チャンネルステップ」が表示されます。
ディスプレイに右のように表示されます。

4 ダイヤル（上）を回してチャンネルステップを選択します。サブバンドのときはSTEP 7PQRSキーを押して「オート」から各チャンネルステップを選択します。

メインバンドの場合

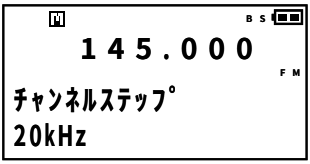

サブバンドの場合

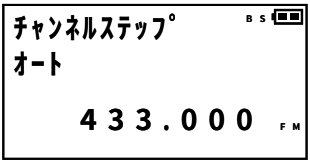

8-8 マイクゲイン設定

送信時のマイクゲインを4段階で調整できます。オペレーターの声量や口元とマイクの距離の取りかたにあわせてマイクゲインを微調整できます。

1 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

2 MIC-G 8TUVキーを押すと「マイクゲイン」が表示されます。

3 ダイヤル（上）を回してとマイクゲインを調整します。
マイクゲインは1（小）←→4（大）で調整できます。

8-9 コールチャンネル呼び出し

あらかじめ登録しておいたコールチャンネルを呼び出すことができます。どの運用モードからでも設定できます。

1 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

2 CALL 9WX/Y/Zキーを押しながらダイヤル（上）を回してコールチャンネルを選択します。
CALL 9WX/Y/Zキーを話すとコールチャンネルに移動します。

- コールチャンネル呼び出しはメインバンドのみ有効です。

8-10 プライオリティ機能

2つのチャンネルを交互に待ち受けて、受信の効率をよくする機能です。VFOモードで受信中のチャンネルを5秒受信するごとに(※1)選択したプライオリティチャンネルを0.5秒受信し、信号の有無をチェックします。よく聞くチャンネルをメインチャンネルに、調べたいチャンネルをプライオリティにして使うと便利です。

メインバンド、サブバンド個別に動作させることができます。

1 FUNCキーを押してディスプレイにFを点灯させます。

2 PRIO 0キーを押したままダイヤル(上)を回してプライオリティチャンネルを選択します。

3 PRIO 0キーを離すとプライオリティ機能が動作します。

プライオリティチャンネルを受信したときはビープ音がなります。その信号がなくなるまで受信し続けます。(※2)

4 [PTT]、FUNC、MW C V/P/M、M→V D SCANキーのいずれかを押すとプライオリティ機能が停止します。

- プライオリティチャンネルにメモリーが1つも登録されていないときは、プライオリティ機能は動作しません。
- プライオリティ機能が動作しているときは、スキャンできません。
- 5秒(※1)に一度、プライオリティチャンネルを受信するため、この間隔で「プツプツ」とメインチャンネルの音声が途切れて聞こえます。特に放送など、常に電波が出ている信号では起こりやすくなりますが、故障ではありません。

※1 プライオリティチャンネル側を受信しにいく間隔はセットモードの「プライオリティ待ち受け時間設定(☞P91)」で変更できます。

※2 プライオリティチャンネル側で受信したときの停止時間はセットモードの「プライオリティ停止時間設定(☞P91)」で変更できます。

8-11 メモリーチャンネルをVFOモードにコピーする

メモリーチャンネルの周波数をVFOモードにコピーします。メモリーチャンネルから少し周波数をずらしてQSOしたいときや、メモリーチャンネルを編集するときに使うと便利です。

1 メモリーモードで、VFOモードにコピーしたいメモリーチャンネルを選択します。

2 FUNC キーを押してディスプレイに F を点灯させます。

3 M→V D SCAN キーを押すとメモリーチャンネルの周波数をVFOモードにコピーします。

コピー後は、VFOモードに切り替わります。

9. 便利な機能

9-1 キーロック機能

使用時や携帯時に誤ってキーやダイヤルが操作されることを防ぐ機能です。
手軽にロックするクイック・ロックと、解除しにくいノーマル・ロックの2つの方法があります。

9-1-1 キーロックの方法

●クイック・ロック

FUNCキーを長く押して、キーロックのON/OFFを切り替えます。
キーロック時は、ディスプレイにマークが点灯します。

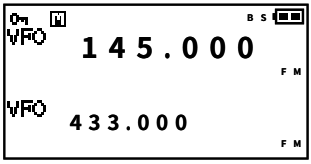

●ノーマル・ロック

SUB(B)キーを押しながら左ダイヤルを3回押して、キーロックのON/OFFを切り替えます。
キーロック時は、ディスプレイにマークが点灯します。

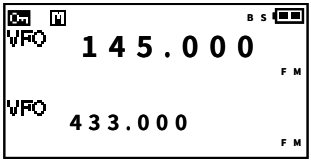

注意

- **キーロックの解除はキーロックをかけたときと同じ方法を繰り返してください。同じ方法でないと解除できません。**
- **SUB(B)キーを押したまま一度もダイヤルを回さずに約1秒経過すると、モノバンドはデュアルバンドに、デュアルバンドはモノバンドに切り替わります。**

9-1-2 キーロック時にできる操作

音量調整：下側のダイヤルを回すと調整ができます。
スケルチの調整：ダイヤルを押して回すと調整ができます。
キーロック中に操作できるキーの設定は「キーロックモード設定（☞P96）」をご参照ください。

9-2 スキャン機能

自動的に周波数を切り替えて受信をおこない､出ている信号を探し出す機能です。スキャン機能には次の種類があります。

VFO スキャン	VFO モードで、バンド内の全周波数をあらかじめ設定したチャンネルステップでスキャンします。
プリセットスキャン	プリセットモードのバンド内の周波数をスキャンします。
メモリースキャン	メモリーモードで、メモリーに登録した周波数だけをスキャンします。
プログラムスキャン	スキャンする範囲の上限と下限を設定してその範囲内をスキャンします。

●スキャン中の共通操作

- [PTT] / FUNC / V/P/M / SCAN キーのいずれかを押すとスキャンが止まります。
- スキャン中にダイヤルを回すとスキャン方向を変更できます。
- スキャン中にモニター機能を動作させると、その間はスキャンが一時停止します。モニター機能を解除するとスキャンを再開します。
- スキャンの開始方向は、最後にスキャンした方向によって決まります。（但し、プログラムスキャンの場合は、登録した○○Aから○○Bへ向かってスキャンを開始します。）
- スキャンを再開する条件を設定することができます。設定方法は「スキャンタイプ設定（☞P90）」をお読みください。

9-3 VFOスキャン

1 V/P/M キーを押してVFOモードにします。

2 SCAN キーを押したままダイヤル（上）を回して「VFOスキャン」を選択します。

3 SCAN キーを離すとスキャンを開始します。
スキャン中は周波数表示のドットが点滅します。

4 [PTT]、FUNC、V/P/M、SCAN キーのいずれかを押すとスキャンを停止します。

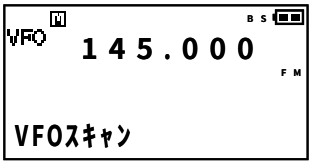

9-4 プリセットスキャン

1 MW C V/P/M キーを押してプリセットモードにします。

2 B SUB または A MAIN キーを押してバンドを選択します。

3 M→V D SCAN キーを押すとスキャンを開始します。

スキャン中は表示周波数のドットが点滅します。

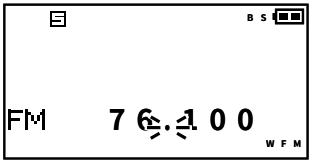

- メインバンドは「運用周波数限定機能(☞P87)」により、レピーター周波数帯のプリセットモードが追加できます。

9-5 メモリースキャン

メモリーモード時に、特定のバンクまたは、すべてのバンクをスキャンします。
メモリースキャンには次の3種類があります。

単バンクスキャン	選んだ 1 つのバンクのみをスキャンします。
グループスキャン	前もって組み合わせたバンクをスキャンします。
全バンクスキャン	バンク 0 ～ 9 の全バンクがスキャンの対象になります。

参考

- 通常メモリーチャンネル用以外のバンクはスキャンできません。
- オプションのソフトウェアの操作でバンクの拡張を行うと、バンク0 ～ 49までの間で全バンクスキャンが可能になります。

1 MW C V/P/M キーを押してメモリーモードにします。

2 M→V D SCAN キーを押したままダイヤル(上)を回してスキャンの種類を選択します。

メモリースキャンの種類は次のとおりです。
・単バンクスキャン
・グループスキャン
・全バンクスキャン
単バンクスキャンを選択すると現在のバンクをスキャンします。

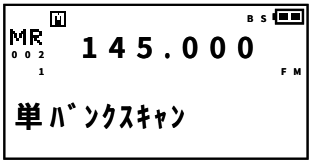

3 M→V D SCAN キーを離すとスキャンを開始します。

スキャン中は表示周波数のドットが点滅します。

4 [PTT]、O-n FUNC、MW C V/P/M、M→V D SCAN キーのいずれかを押すとスキャンを停止します。

9-6 プログラムスキャン

スキャンする範囲の上限と下限を設定してその範囲内をスキャンします。設定した上限の周波数と下限の周波数をプログラムチャンネルと呼びます。本機は50組のプログラムチャンネルを登録できます。「メモリーチャンネルの登録(☞P36)」をお読みください。あらかじめプログラムスキャン用バンクにデータを登録しておかないと、次の操作はできません。

1 MW C V/P/M キーを押してVFOモードにします。

2 M→V D SCAN キーを押したままダイヤル(上)を回して「プログラムスキャン」を選択します。

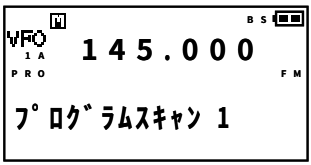

3 M→V D SCAN キーを離すとスキャンを開始します。

スキャン中は周波数表示のドットが点滅します。

4 [PTT]、FUNC、MW C V/P/M、M→V D SCAN キーのいずれかを押すとスキャンを停止します。

9-7 トーンスキャン

受信電波に含まれるトーン周波数を自動的に判別する機能です。

1 VFOモードでトーン周波数を調べたいチャンネルに合わせます。

2 M→V D SCAN キーを押したままダイヤル(上)を回して「トーンスキャン」を選択します。

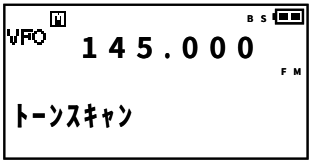

3 M→V D SCAN キーを離すとスキャンを開始します。

スキャンを開始し、ディスプレイにトーン周波数が順に表示されます。トーンが発見されるとビープ音が鳴ってディスプレイにTSQとトーン周波数が表示され、スキャンを停止します。トーン周波数が受信電波に含まれないときは、いつまでもスキャンし続けます。

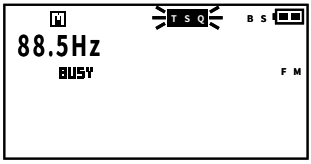

4 [PTT]、FUNC、MW C V/P/M、M→V D SCAN キーのいずれかを押すとスキャンを停止します。

9-8 DCSスキャン

受信電波に含まれるDCSコードを自動的に判別する機能です。

1 VFOモードでDCSコードを調べたいチャンネルに合わせます。

2 SCANキーを押したままダイヤル（上）を回して「DCSスキャン」を選択します。

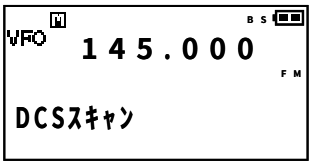

3 SCANキーを離すとスキャンを開始します。

スキャンを開始し、ディスプレイにDCSコードが順に表示されます。DCSコードが発見されるとビープ音が鳴ってディスプレイにDCSとDCSコードが表示されスキャンを停止します。DCSコードが受信電波に含まれないときは、いつまでもスキャンし続けます。

4 [PTT]、FUNC、V/P/M、SCANキーのいずれかを押すとスキャンを停止します。

9-9 スイープスキャン

スイープスキャンとは、チャンネルスコープ動作中にスキャン動作をしながら受信レベルを表示していく機能です。次のチャンネルに移っても、前のチャンネルの受信レベルが表示に残ります。スキャンと同様に、バンド、プログラム、メモリーの3種類のスイープスキャンがあります。

1 チャンネルスコープ動作中にSCANキーを押します。

スイープスキャンが始まります。チャンネルステップ単位でスイープスキャンします。スイープスキャン中は、デシマルポイントが点滅し、表示周波数で信号受信すると、スキャン再開条件にしたがって受信します。

2 [PTT]、FUNC、V/P/M、SCANキーを押すとチャンネルスコープに戻ります。

●スイープスキャンレベルのみかた

（例）UP方向スイープスキャン（チャンネルステップが20kHzのとき）

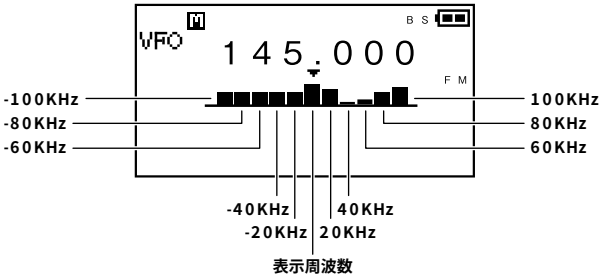

周波数を1ステップずつUPしながらレベル表示します。

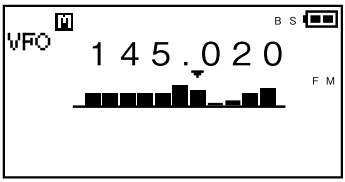

周波数が1ステップUPするごとに▼が右に1つ移動します。
レベル表示している周波数は、DOWN方向時も同じです。

9-10 発信器探索機能

特定の発信器の信号を受信し、その信号の強さで発信器までの距離を相対的に推測して探索する機能です。その発信器の信号を強く受信するほどビープ音が、短い間隔で鳴ります（Sメーターの大きさに応じた音が鳴ります)。フォックスハンティングなどにお使いください。

注意

- **この機能はメモリーモードと連動します。この機能を使用するには、先にメモリーモードで発信器探索機能用メモリーチャンネルの登録をする必要があります。(「メモリーチャンネルの登録(☞P36)」)**

1 MW C V/P/M キーを押してメモリーモードに切り替えます。

2 A MAIN または B SUB キーを押して登録済みの発信器探索機能用メモリー（TSF）チャンネルを選択すると発信器探索機能が動作します。

発信器探索機能が設定されます（受信ランプは点灯しません)。

この機能を設定中は、受信音は聞こえません。
この機能が設定されると、自動的に探索音が鳴り始めます。ただし、トーンスケルチおよびDCS設定時は、周波数・コードが一致したときのみ探索音が鳴ります。

参考

- 発信器が近い場合や発信器の信号が強い場合は、ATT（アッテネーター）機能をONにしてお使いください。
- [MONI]キーを押すことで受信音を聞くことができます（このとき、受信ランプが点灯します)。発信器にマイクが装着されているときに、[MONI]キーを押すことで発信器側の周囲の音を聞くことができます。
- デュアルバンドで使用する場合は「発信器探索音設定(☞P86)」をご参照ください。
- 発信器探索機能は、通常のスケルチ機能とは無関係に動作します。
- 市販の指向性アンテナを接続すると、方角を推測することが容易になります。

10. セットモード

各種機能を用途にあわせて変更することで本機をより使いやすくすることができます。
セットモードでは、次の項目をカスタマイズできます。
項目の目次を「メニュー」、その下にある設定項目を「サブメニュー」と呼びます。

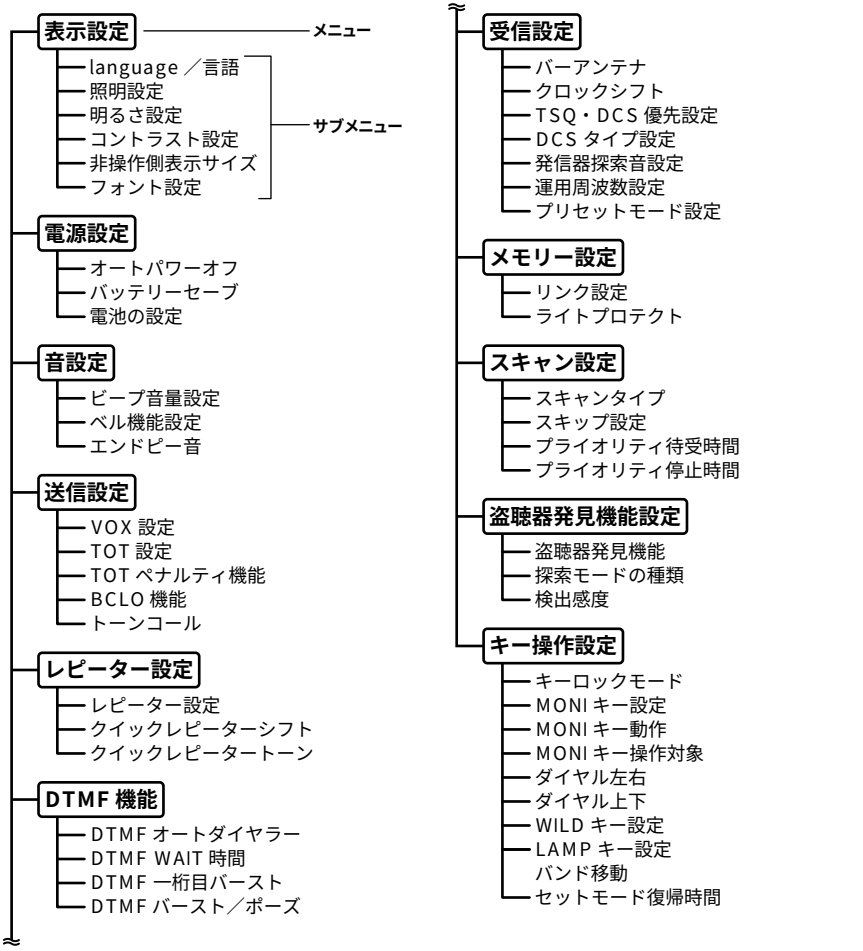

●セットモードの設定方法

1 FUNC キーを押してディスプレイに F を点灯させます。

2 ダイヤルを押すとセットモードになります。

3 ダイヤル(上)を回して、セットモードのメニューを選択します。

4 ダイヤルを押すと、サブメニューが表示されます。

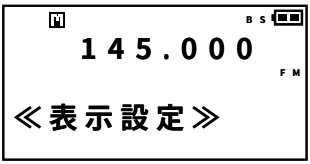

5 ダイヤル(上)を回してサブメニューを選択し、ダイヤル(下)を回して設定を変更します。

6 [MONI]キーを押すとセットモードのメニュー選択画面に戻ります。

7 [PTT]キーを押すと確定してセットモードを終了できます。

10-1 表示設定

この項目はディスプレイ表示や照明の設定をおこないます。

1 セットモードのメニューから≪表示設定≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、表示設定のサブメニューに入ります。

10-1-1 言語設定

言語表示を日本語または英語で表示します。

1 ダイヤル(上)を回して「language／言語」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

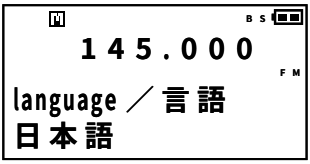

2 ダイヤル(下)を回して「日本語」⟷「English」を選択します。

10-1-2 照明設定

ディスプレイとキーの照明のＯＮ/ＯＦＦの設定と照明の時間を設定できます。初期値は5秒です。

1 ダイヤル(上)を回して「照明設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル(下)を回して照明時間を選択します。
ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

→常灯↔全て消灯↔消灯↔5秒↔10秒↔15秒↔20秒↔25秒↔30秒→

常灯	照明が常時点灯します。
全て消灯	照明と TX/RX ランプが消灯します。
消灯	照明が消灯します。
5 秒～ 30 秒	操作すると一定時間照明が点灯します。

10-1-3 明るさ設定

ディスプレイとキーの照明の明るさを5段階で設定できます。
初期値は3です。

1 ダイヤル(上)を回して「明るさ設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル(下)を回して1 ～ 5の範囲で明るさを選択します。

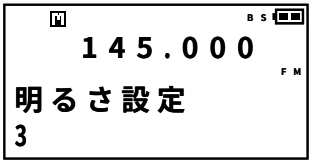

10-1-4 コントラスト設定

ディスプレイの色の濃さを調節できます。初期値は8です。

1 ダイヤル(上)を回して「コントラスト設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル(下)を回して1 ～ 10までの範囲で画面の濃さを選択します。

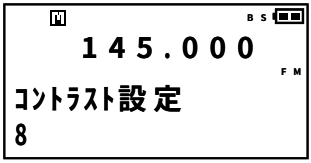

10-1-5 非操作側表示サイズ

デュアル表示で操作をしていないほうのバンドの表示サイズを切り替えます。

1 ダイヤル（上）を回して「非操作側表示サイズ」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル（下）を回して「小」←→「大」を選択します。

10-1-6 フォント設定

好みに応じて数字フォントを切り替えます。

1 上側のダイヤルを回して「フォント設定」を選択します。

2 下側のダイヤルを回して数字フォントを選択します。
ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

→太字↔操作バンド太字↔操作バンド細字↔細字←

太字	すべて太字にします。
操作バンド太字	操作バンドの文字を太く、非操作バンドの文字を細くします。
操作バンド細字	操作バンドの文字を細く、非操作バンドの文字を太くします。
細字	すべて細字にします。

10-2 電源設定

この項目では電源関連の設定をおこないます。

1 セットモードのメニューから≪電源設定≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、電源設定のサブメニューに入ります。

10-2-1 APO機能

APOは自動電源オフ（Auto Power Off）の略です。設定した時間、無操作状態が続くとビープ音が鳴り自動的に電源が切れます。

1 ダイヤル（上）を回して「オートパワーオフ」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

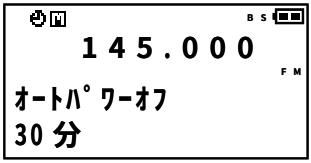

2 ダイヤル（下）を回して自動で電源がオフになる時間を選択します。

ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

解除 ↔ 30分 ↔ 1時間 ↔ 2時間 ↔ 3時間 ↔ 5時間 ↔ 8時間

電源が切れたとき再び電源を入れるには、もう一度電源スイッチを押してください。

参考

- 信号を受信しているだけではAPO時間は延長されませんが、キー操作をおこなうと、カウントがリセットされ、改めてタイマーが動作します。

10-2-2 バッテリーセーブ（BS）機能

本機内部で電源を短い間隔でON/OFFさせることで、待機中の消費電流を抑え、バッテリーを長持ちさせる機能です。

1 ダイヤル（上）を回して「バッテリーセーブ」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル（下）を回してON時間とバッテリーセーブ時間を選択します。

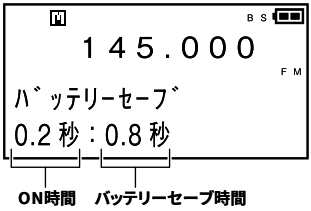

ONにするとディスプレイに**BS**が点灯します。

ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

OFF ↔ 0.2秒:0.2秒 ↔ 0.2秒:0.4秒 ↔ 0.2秒:0.8秒（初期値） ↔ 0.2秒:1.2秒 ↔ 0.2秒:1.8秒 ↔ OFF

- 工場出荷時は0.2秒：0.8秒に設定されています。通常はOFFにする必要はありませんが、アマチュア無線のパケット通信や、航空無線でACARSのようなデータ通信を受信するときはOFFにしてください。
- 信号受信中やスキャン中にはバッテリーセーブ機能は働きません。
- バッテリーセーブ時間を長くすると、信号を受信したときに音声の初めが途切れることがあります。

10-2-3 電池の設定

正確なバッテリーレベルアイコンを表示させるため、この設定をおこないます。

1 ダイヤル（上）を回して「電池の設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

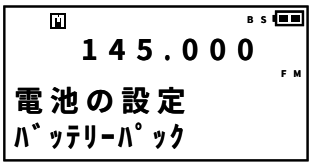

2 ダイヤル（下）を回して「バッテリーパック」←→「乾電池」を選択します。

注意
- **この設定が間違っているとバッテリーレベル（残量）が正しく表示されませんが、実用上の問題はありません。**

10-3 音設定

この項目では音に関する設定をおこないます。

1 セットモードのメニューから≪音設定≫を選択します。

2 ダイヤルを押して、音設定のサブメニューに入ります。

10-3-1 ビープ音量設定

キー操作をおこなったときに鳴る音をビープ音と呼びます。ここでは、ビープ音の音量を設定します。初期値は2です。

1 ダイヤル（上）を回して「ビープ音量設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル（下）を回して「OFF」←→「1」～「4」の範囲で音量を選択します。

OFFにするとビープ音が鳴りません。

注意

- **ビープ音設定をOFFにすると、ベル機能のアラームやエンドピー音も鳴りません。**

10-3-2 ベル機能

信号を受信すると、ベルの音でお知らせする機能です。

1 ダイヤル（上）を回して「ベル機能設定」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル（下）を回して無効、メイン受信時、サブ受信時、どちらか受信時から選択します。

ベル機能を設定するとディスプレイに♪が点灯します。
信号を受信すると♪が点滅しベル音がなります。次に操作をおこなうまで♪が点滅しているので､不在のときに信号を受信したことがわかる「着信確認」としても使えます。

無効	ベルは鳴りません。
メイン受信時	メインバンドで信号を受信すると鳴ります。
サブ受信時	サブバンドで信号を受信すると鳴ります。
どちらか受信時	両バンドのどちらか先に受信すると鳴ります。

10-3-3 エンドピー音設定

送信終了時に「ピッ」と短いビープ音をならして送信の終わりをわかりやすく伝える機能です。

1 ダイヤル（上）を回して「エンドピー音」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

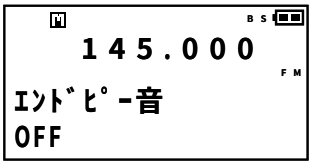

2 ダイヤル（下）を回して「OFF」←→「ON」を選択します。

10-4 送信設定

この項目では本機の送信関連の動作設定をおこないます。

1 セットモードのメニューから≪送信設定≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、送信設定サブメニューに入ります。

10-4-1 VOX設定

マイクに音声が入れば送信、音声がなくなれば受信に自動的に切り替わり、ハンズフリーでの交信が可能になります。

1 ダイヤル(上)を回して「VOX設定」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル(下)を回してVOX設定内容を選択します。

→OFF←→内蔵マイク←→外部マイク←

●VOX感度を設定する

VOX感度レベルを調整します。初期値は3です。

1 VOX機能が動作中にダイヤルを2回押します。

ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル(上)を回して、どのくらいの声量で送信になるのかを調整します。

VOX感度は1(低)←→7(高)で設定できます。VOX感度を0にするとVOX機能を停止できます。

注意

- **感度を上げすぎると小さな声や回りの音でも送信してしまうことがあります。**
- **VOX機能を設定しているときは、本体の［PTT］キーを押しても送信できません。**
- **感度調整をおこなっても、周囲の声が大きいところでは誤って送信してしまうことがあります。**
- **VOX機能を設定しているときは、トーンコール、DTMF、オートダイヤラーを送信できません。**

10-4-2 タイム・アウト・タイマー（TOT）機能

送信が連続して一定時間以上続いたとき、自動的に送信を停止させる機能です。初期値は無効です。

●TOTの設定

1 ダイヤル（上）を回して「TOT設定」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル（下）を回して、「無効」⟷「30秒」～「450秒」の範囲で、30秒ごとにTOTを選択します。

ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

無効 ⟷ 30 ⟷ 60 ⟷ 90 ⟷ ····· ⟷ 450 （単位:秒）

参考

TOTの動作について

- 連続送信時間が設定された時間を超過する直前にビープ音が鳴り、本機は自動的に受信状態になります。このとき、再度［PTT］キーを押さないと次の送信はできません。
- TOTペナルティ時間が設定されているときには、設定された時間内に再度PTTキーを押しても送信できません。TOTペナルティ時間の設定については、「タイム・アウト・タイマー（TOT）ペナルティ機能（☞P77）」をご参照ください。

10-4-3 タイム・アウト・タイマー（TOT）ペナルティ機能

送信がTOT機能で強制的に終了した場合に、その後一定時間送信を禁止するTOTペナルティ時間を設定する機能です。初期値は無効です。

1 ダイヤル（上）を回して「TOTペナルティ機能」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

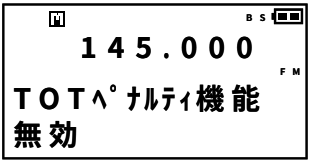

2 ダイヤル（下）を回して、「無効」⟷「1秒」～「15秒」の範囲でTOTペナルティ時間を選択します。
TOTペナルティ時間中は送信が禁止されます。
TOTペナルティ時間中にPTTキーを押すと警告音が鳴ります。TOT設定時に自動的に送信が停止した後、設定されたTOTペナルティ時間内に送信を停止する機能です。

10-4-4 ビジーチャンネルロックアウト（BCLO）機能

送信動作を制限するメインバンドのみの機能です。自局からの送信で他局のQSOを妨害することを防ぎます。

1 ダイヤル（上）を回して「BCLO機能」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル（下）を回して「ON」⟷「OFF」を選択します。
ビジーチャンネルロックアウト機能がONに設定されていると、次の①②③の場合のみ送信が可能になり、それ以外の条件では送信することができません。
送信が禁止されている状態でPTTキーを押すとアラーム音が鳴ります。
①信号が入感していない場合。（BUSYが消灯している状態）
②トーンスケルチ設定状態でトーンが一致してスケルチが開いた場合。
③DCS設定状態でコードが一致してスケルチが開いた場合。

10-4-5 トーンコールの設定

1 ダイヤル（上）を回して「トーンコール」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

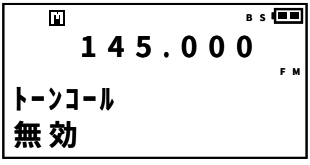

2 ダイヤル（下）を回してトーンコール周波数を選択します。
ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

→無効←→CALL←→1000←→1450←→1750←→2100← （単位:Hz）

参考

- 主にヨーロッパのアマチュア・レピーターで使われ、アクセス前にバーストするコール音の設定です。日本国内においてトーンバースト式のレピーターは一般的ではありません。

10-5 レピーター設定

この項目では本機のレピーターアクセス設定をおこないます。

1 セットモードのメニューから≪レピーター設定≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、レピーター設定のサブメニューに入ります。

●シフト方向とオフセット周波数

通常、レピーターは、ある周波数で受信した信号を別の周波数で再送信します。この二つの周波数の差がオフセット周波数です。オフセット周波数の設定範囲は0 ～ 999.995MHzまでです。
［PTT］キーを押したとき、送信周波数を受信周波数に対して上か下かにずらすことをシフト、その方向をシフト方向と呼びます。

10-5-1 レピーター設定

レピーターアクセスの設定を自動でおこなうかどうかを設定できます。
本機には2種類のモードがあります。

- オートレピーター　：レピーターが運用されている周波数帯に入ると自動的にアクセスに必要な設定になります。
- クイックレピーター　：あらかじめセットしておいた設定を周波数帯に関係なく簡単な操作で運用できます。

1 ダイヤル（上）を回して「レピーター設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

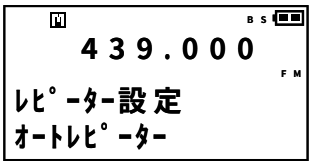

2 ダイヤル（下）を回して「オートレピーター」←→「クイックレピーター」を選択します。

注意
- **オートレピーター設定を解除して運用する場合、レピーターバンドでシンプレックス運用をしないよう､バンドプランにご注意ください。**

●クイックレピーター設定時の操作

1 運用する周波数を選択します。

2 FUNCキーを押してディスプレイにFを表示させます。

3 #RPT ENTキーを押します。

クイックレピーターが動作します。
クイックレピーター動作中に#RPT ENTキーを押すとリバース動作します。
上記**2**と**3**を繰り返すとクイックレピーター設定を解除できます。

参考
- シフト方向、シフト幅は次の「クイックレピーターシフト設定」の設定値で動作します。
- クイックレピーターのトーン周波数は「クイックレピータートーン設定(☞P80)」で設定します。

10-5-2 クイックレピーターシフト設定

クイックレピーターレピーターの設定をおこなう場合に、シフト方向と周波数をを設定します。初期値は「-5.000」です。

1 ダイヤル(上)を回して「クイックレピーターシフト」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

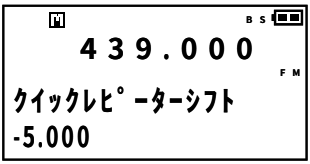

2 メインダイヤル(下)を回してシフト方向を選択します。

ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

-5.000 ⟷ OFF ⟷ +5.000

3 サブダイヤル(下)を回してオフセット周波数を選択します。

ダイヤルを回すと1チャンネルステップずつ増減します。
FUNCキーを押しながらダイヤルを回すと1MHzずつ増減します。

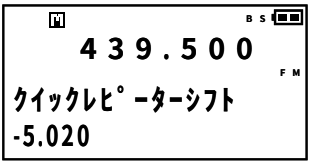

参考

- 日本のアマチュアレピーターの基本バンドプランは、430MHz帯ではマイナスシフトの5MHzオフセットです。1200MHz帯ではマイナスシフト20MHzオフセットです。
- オフセット周波数が本機の送信周波数範囲をこえる数値に設定されると、[PTT]キーを押したときに「送信できません」と表示されアラーム音が鳴ります。この状態では送信することはできません。

10-5-3 クイックレピータートーン設定

クイックレピーターで使うトーン周波数を設定します。

1 ダイヤル（上）を回して「クイックレピータートーン」を選択します。

2 ダイヤル（下）を回してトーン周波数を選択します。

トーン周波数一覧（☞P51）のトーン周波数とトーン周波数なしが選択できます。

10-6 DTMF機能

この項目では、DTMFトーン（プッシュ式電話のピポパ音と同じもの）の送信に関する設定をおこないます。インターネット回線を経由した中継通信のアクセスなどに使われています。

1 セットモードのメニューから≪DTMF機能≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、DTMF機能のサブメニューに入ります。

10-6-1 オートダイヤラー設定

DTMFコードをメモリーに登録・送出・リダイヤルなどをする項目です。DTMFコードは1件あたり最大16桁まで入力でき、9件のコードを登録できます

●オートダイヤラーのメモリー設定

1 ダイヤル（上）を回して「DTMFオートダイヤラー」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

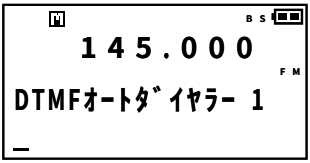

2 サブダイヤル（下）を回してダイヤラーメモリーの番号「1～9」を選択します。

3 キーボードを押してDTMFコードを入力します。

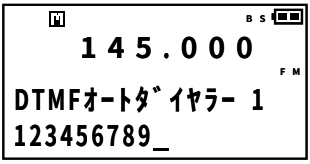

入力すると次のように表示されます。
「　1」→「　12」→「　123」→
「 1234」→「12345」「123456」と
表示され、最大16桁まで入力できます。

コード入力中に[FUNC]キーを押し、**F**点灯中に[PRIO 0]キーを押すとコードの代わりにポーズを設定することができます。
ポーズは「-」で表示されます。
ポーズを設定すると、ポーズに相当するところで約1秒の無信号状態になります。
入力したDTMFコードをすべて消去するには、[FUNC]キーを押し、**F**点灯中に[✱ CLR]キーを押します。

4 入力したコードは自動的に記録されます。[PTT]キーを押すと運用モードに戻ります。

●オートダイヤラーの送出

スピーカーからDTMFコードを鳴らしますが電波は送信されません。

1 セットモードで前述の操作をおこない、鳴らしたいコードを選択します。

2 [#RPT ENT]キーを押します。

3 現在表示されているDTMFコードがスピーカーから出力されます。

メモリーされていない場合はDTMFコードは出力されません。

●オートダイヤラーの送信

1 [PTT]キーを押して送信状態にします。

2 [FUNC]キーを押してディスプレイに「D」を点灯させます。

3 [WILD 1]～[CALL 9 WX/12]キーのいずれかのキーを押すと、そのキーの番号に登録したDTMFコードが自動的に送信されます。

DTMFコードが登録されていないキーを押しても、DTMFコードは送信されません。

●リダイヤル機能

1 [PTT]キーを押して送信状態にします。

2 FUNC キーを押します。
ディスプレイ上部に「D」と表示されます。

3 PRIO 0 キーを押します。
最後に送出したDTMFコード列(マニュアル送信したDTMFコード)を自動送信します。この場合は、スピーカーからモニター音も鳴ります。

注意
- **出荷時、またはリセット後に一度もダイヤル出力をしていない場合はリダイヤルは動作しません。**

参考
- 「10-6-2」から「10-6-4」の項目で設定するDTMF関連のタイミングを示します。

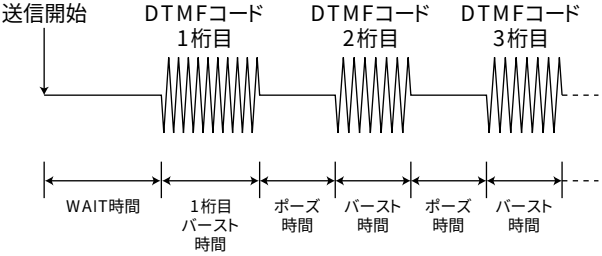

10-6-2 DTMF WAIT時間

オートダイヤラーでDTMFコードを送出するときに、設定されたWAIT時間後にコード送出が開始されます。初期設定値は100ミリ秒です。

1 ダイヤル(上)を回して「DTMF WAIT時間」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル(下)を回して、100 ～ 1000ミリ秒の範囲で、100ミリ秒ごとにDTMF WAIT時間を選択します。
ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

100 ⟷ 200 ⟷ 300 ⟷ ····· ⟷ 1000 (単位:ミリ秒)

10-6-3 DTMF 1桁目バースト時間

オートダイヤラーでDTMFコードを送出するときに、設定された1桁目バースト時間でコード送出が開始されます。初期設定値は60ミリ秒です。

1 ダイヤル（上）を回して「DTMF一桁目バースト」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

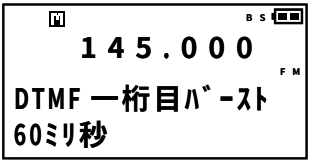

2 ダイヤル（下）を回してDTMF1桁目バースト時間を選択します。

ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

60 ⟷ 80 ⟷ 100 ⟷ ····· ⟷ 200 （単位:ミリ秒）

10-6-4 DTMF バースト／ポーズ時間

オートダイヤラーでDTMFコードを送出するときに、設定されたバースト／ポーズ時間でDTMFコードの送出します。初期設定値は60ミリ秒（バースト時間60ミリ秒、ポーズ時間60ミリ秒）です。

1 ダイヤル（上）を回して「DTMFバースト／ポーズ」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

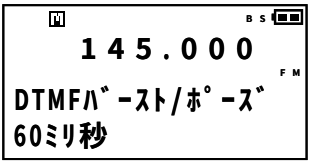

2 ダイヤル（下）を回して、60 ～ 200ミリ秒の範囲で、20ミリ秒ごとにDTMF バースト／ポーズ時間を選択します。

60 ⟷ 80 ⟷ 100 ⟷ ····· ⟷ 200 （単位:ミリ秒）

10-7 受信設定

この項目では快適に受信をするための設定をおこないます。

1 セットモードのメニューから≪受信設定≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、受信設定サブメニューに入ります。

10-7-1 バーアンテナ設定

ＡＭラジオ帯を受信するときに内蔵しているバーアンテナと外部アンテナを切り替えます。

1 ダイヤル（上）を回して「バーアンテナ」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

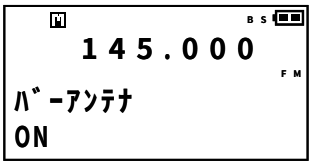

2 ダイヤル（下）を回して「ON」⟷「OFF」を選択します。
ＡＭラジオ帯の受信アンテナの初期設定は内蔵バーアンテナを使用しています。外部アンテナを使用する際はアンテナをアンテナコネクター（ＳＭＡ）に接続してください。

注意

- **内蔵バーアンテナは、短波放送に対応していません。外部アンテナを接続してお使いください。**

10-7-2 クロックシフト設定

特定の周波数において常にかすかなノイズが聞こえる場合は、クロックノイズの可能性があります。クロックノイズは本機の回路設計上さけられないもので除去することはできませんが、本機能ではノイズを他の周波数に移すことで、その周波数での受信が快適になる場合があります。

1 ダイヤル(上)を回して「クロックシフト」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

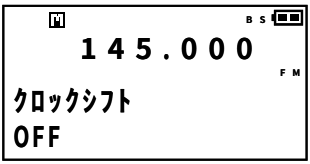

2 ダイヤル(下)を回して「OFF」←→「ON」を選択します。

参考

- 本機能はノイズブランカーとは異なる機能です。また、すべてのノイズがクロックノイズによるものではありませんので、効果がない場合もあります。

10-7-3 TSQ・DCS優先設定

本機はデュアルバンド受信のとき、トーンスケルチ(TSQ)、DCS設定は1つのバンドのみ有効になります。ここでは、どの条件で選択受信をおこなうかを設定します。

1 ダイヤル(上)を回して「TSQ・DCS優先設定」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

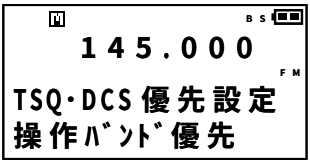

2 ダイヤル(下)を回して優先順位を選択します。

ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

操作バンド優先 ←→ メイン優先 ←→ サブ優先

操作バンド優先	操作をおこなっているバンドのトーン・DCS を優先して受信します。(周波数が大きく表示されている側のバンドを優先します。)
メイン優先	メインバンドのトーン・DCS を優先して受信します。(画面上側に表示されているバンドを優先します。)
サブ優先	サブバンドのトーン・DCS を優先して受信します。(画面下側に表示されているバンドを優先します。)

10-7-4 DCSタイプ設定

DCS設定時、受信状況や送信機側の変調度によって、スケルチが閉じてしまうことがあります。その場合、DCSタイプ設定をノーマルからキープに変更することにより、DCSコードでスケルチを開き、ノイズスケルチでスケルチを閉じることができます。

1 ダイヤル（上）を回して「DCSタイプ設定」を選択します。

2 ダイヤル（下）を回して「ノーマル」←→「キープ」を選択します。

注意

- **設定をキープすることで誤って異なるDCSコードを認識してスケルチが開いた場合、QSOが無くなるまでスケルチが閉じなくなります。**

10-7-5 発信器探索音設定

デュアルバンドで発信器探索中にもう片方のバンドで受信したとき、発信器探索音を一時休止するかどうかを設定します。

1 ダイヤル（上）を回して「発信器探索音設定」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル（下）を回して「常時」←→「一時休止」を選択します。

「一時休止」にすると、発信器探索をおこなっていない側のバンドから受信したときは、発信器探索音を中断します。

10-7-6 運用周波数限定機能

本機のVFOモードをメイン、サブバンドともアマチュア帯に限定して運用するモードです。メモリー、プリセットモードは限定されません。

1 ダイヤル（上）を回して「運用周波数限定」を選択します。

2 ダイヤル（下）を回して運用周波数の範囲を選択します。

全周波数	本機で運用できるすべての周波数を表示します。
アマチュア限定	アマチュア帯のみを表示します。

「アマチュア限定」にすると、メインバンドにレピーター周波数専用のプリセットモードが追加されます。

10-7-7 プリセットモード設定

運用モードのプリセットモード設定を表示させない設定です。

1 ダイヤル（上）を回して「プリセットモード設定」を選択します。

2 ダイヤル（下）を回して「表示する」⟷「表示しない」を選択します。

- 表示しないを選択すると、MW/C/V/P/M キーを押してもメイン、サブバンドともにプリセットモードを表示しません。

10-8 メモリー設定

この項目ではメモリー機能の設定をおこないます。

1 セットモードのメニューから≪メモリー設定≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、メモリー設定サブメニューに入ります。

10-8-1 バンクリンク設定機能

メモリースキャンのときに、スキャンをおこなうバンクを自由に組み合わせてグループ化できます。グループは10組と盗聴器発見機能専用の1組が設定でき、それぞれPRIO 0〜CALL 9WX½キーとB SUBキーに対応しています。

●バンクリンク設定方法

1 ダイヤル（上）を回して「リンク設定」を選択します。

2 PRIO 0〜CALL 9WX½またはB SUBキーを押して設定したいグループ番号を選択します。

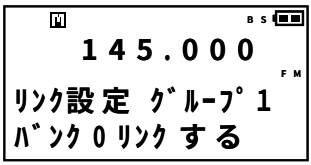

3 ダイヤル（下）を回してバンク番号を選択し、#RPT ENTキーを押してリンクを「する」にするとグループが登録されます。

再度#RPT ENTキーを押すとリンクは「しない」となり、登録が解除されます。

- 設定したグループの内容を確認するときは、確認したいグループを選択してダイヤル（下）を回します。各バンクのリンクの状態が表示されます。

10-8-2 ライトプロテクト（メモリー保護）機能

メモリーモードに登録されているチャンネルを編集（上書き、消去）できるようにします。

1 ダイヤル（上）を回して「ライトプロテクト」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

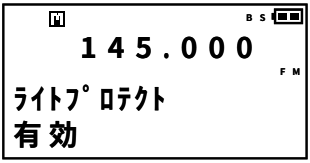

2 ダイヤル（下）を回してライトプロテクト設定を選択します。

ダイヤルを回すと図のように切り替わります。

有効 ⟷ 無効 ⟷ 一時解除

有効	ライトプロテクトを有効にします。登録されたメモリーは編集できません。
無効	ライトプロテクトを無効にします。登録されたメモリーが編集できるようになります。
一時解除	登録されたメモリーが編集できます。一度電源を入れなおすと、自動で有効になります。

メモリーチャンネルの消去は「メモリーチャンネルの消去（☞P40）」をお読みください。

10-9 スキャン設定

本機に搭載されている様々なスキャン機能の設定をおこないます。

1 セットモードのメニューから≪スキャン設定≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、スキャン設定のサブメニューに入ります。

10-9-1 スキャンタイプ設定

スキャンをおこなう場合の再開条件を選択します。

1 ダイヤル（上）を回して「スキャンタイプ」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

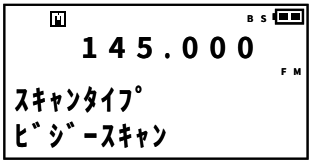

2 ダイヤル（下）を回して「ビジースキャン」⟷「1秒タイマースキャン」～「25秒タイマースキャン」⟷「5秒時間指定」～「5分時間指定」を選択します。

次の表を参考にお好みの設定にします。

ビジースキャンモード	スキャン停止後、信号がなくなればスキャンを再開します。
タイマースキャンモード	スキャン停止後、受信中でも設定時間が経過するとスキャンを再開します。タイマーの時間は 1 秒～ 25 秒の間で設定できます。
時間指定スキャンモード	信号の有無に関係なく、指定した時間が経過すると自動的に次のチャンネルに移動して受信します。スケルチが開いている場合でも動作します。停止する時間は 5 秒～ 5 分の間で設定できます。

参考

- 時間指定スキャンは、指定した時間が経過すると信号の有無に関わらず自動的に次のチャンネルに移動するスキャンモードです。スケルチが開放されている場合でも動作するので、ACARS（Aircraft Communication Addressing and Reporting System）などのデータ通信を受信するときに、複数チャンネルのデータを特定の時間間隔で受信したい場合や、1つのチャンネルごとに時間をかけてモニターしながらスキャンしたいといった場合に便利な機能です。
- この機能はVFOモード、プリセットモード、メモリーモードで使用できます。

10-9-2 スキップ設定

サーチパスメモリーチャンネルに登録した周波数やスキップ指定したメモリーチャンネルをスキップする（有効）かスキップしない（無効）かを選択できます。
サーチパスメモリーチャンネルに登録した周波数は、VFOスキャン、プログラムスキャン、プリセットスキャン(テレビは除く)のときにスキップされ、スキップ指定したメモリーチャンネルはメモリースキャン時にスキップされます。
メモリースキャン時には、サーチパスメモリーチャンネルに登録した周波数はスキップされません。

1 ダイヤル（上）を回して「スキップ設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

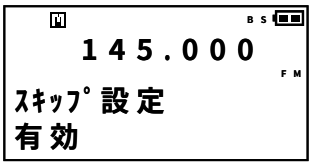

2 ダイヤル（下）を回して「有効」←→「無効」を選択します。

10-9-3 プライオリティ待ち受け時間設定

プライオリティ機能での待ち受け時間を設定します。

1 ダイヤル（上）を回して「プライオリティ待受時間」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

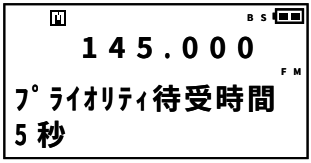

2 ダイヤル（下）を回して、5 ～ 60秒の範囲で、5秒ごとに待ち受け時間を選択します。

10-9-4 プライオリティ停止時間設定

プライオリティ機能で、プライオリティチャンネルを受信したときに停止する時間を設定します。

1 ダイヤル（上）を回して「プライオリティ停止時間」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

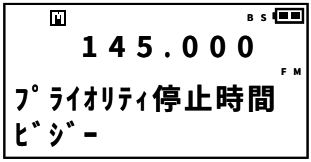

2 ダイヤル（下）を回して「ビジー」⟷「1秒」～「25秒」を選択します。

ビジーモードと1秒～ 25秒のタイマーモードが選択できます。

10-10 盗聴器発見機能設定

盗聴器で使われていそうな周波数を自動的にスキャンして、盗聴器を探索する機能です。盗聴器があると判断すると、表示と警告音で知らせます。
本機には「サイレント」と「サウンド」の2モードあります。
また、ユーザーでメモリー登録したバンクを盗聴器発見機能用バンクと組み合わせて盗聴器の探索ができます。

1 セットモードのメニューから≪盗聴器発見機能≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、盗聴器発見機能サブメニューが表示されます。

参考

- サイレントモードとサウンドモードの切り替えはセットモード内の「盗聴器発見機能の設定（☞P95）」をお読みください。
- サイレントモードでは盗聴器発見の探索感度を設定できます。セットモード内の「盗聴器発見機能の感度設定（☞P95）」をお読みください。
- 盗聴器発見機能では、盗聴器発見機能用バンクと組み合わせたバンク内のメモリーチャンネルを探索します。「バンクリンク設定機能（☞P88）」をお読みください。

注意

- **これらの機能は簡易的なもので、セキュリティの安全を保障するものではありません。盗聴器を発見できなかったことに対する保障は致しかねますので、ご了承ください。**
- **弊社では、盗聴器発見や発見された盗聴器の処理などのサービスは一切おこなっておりません。**
- **本機能の動作や操作について以外の盗聴に関する一般的なご相談は、弊社カスタマーサービスでは受け付けておりません。**

10-10-1 盗聴器発見機能の動作開始

1 ダイヤル(上)を回して「盗聴器発見機能」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

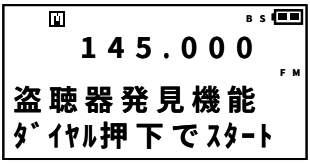

2 ダイヤルを押します。

3 [PTT]キーを押すと盗聴器発見機能が解除されます。

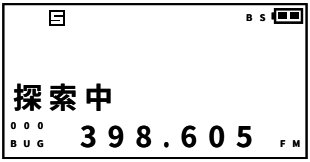

●サイレントモードでの探索

信号を受信するとその受信音をスピーカーから出し、盗聴器であれば起こる「ハウリング」という現象の有無によって精度の高い探索をするモードです。

注意

- **このモードで動作させるときは、イヤホンを使用しないでください。**
- **ノイズなどの影響で誤動作し、スキャンが止まることがあります。盗聴器であれば、ハウリング音に混じって必ず周囲からの音が聞こえます。**

1 ダイヤルを押します。
自動的にスキャンを開始します。スキャン中のビープ音はありません。盗聴器があると判断すると警告音をならし、ディスプレイに右のように表示します。

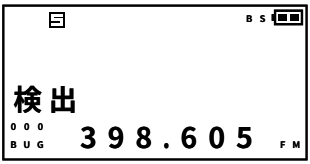

周囲の音がスピーカーから聞こえてくれば盗聴器が仕掛けられている可能性があります。(音が大きくなるので注意してください。)

2 サブダイヤル(下)を回して音量を調整できるようにしておきます。
本機でハウリングの音(キーン音)が発生するように音量を調整し、盗聴器を探します。このときスピーカーの開口部はふさがないでください。

3 本機をゆっくり動かします。
盗聴器に近づくとハウリングの音が発生しやすくなり、盗聴器から離れるとハウリングの音が発生しにくくなります

4 [PTT]キーを押します。
この機能が解除されます。

●サウンドモードでの探索

本機から音を出し、盗聴器にその音を発信させ、その信号を本機が受信するまでの時間差を測り、盗聴器の探索と盗聴器までのおおまかな距離を判定するモードです。盗聴器があると判断すると盗聴器までの距離を音と表示によって教えてくれるのが特徴です。探索中はピーと大きな音をたてます。

注意

- **このモードで動作させるときは、イヤホンを使用しないでください。**
- **盗聴器発見機能の有効距離は約1 ～ 5mです。**
- **盗聴器発見機能は周囲の音や盗聴器の電波の強さ、マイク感度などに大きく影響されます。周囲環境により（音が反響しやすいところなど）誤動作または使用できないことがあります。**
- **盗聴器探索中、本機を急に動かすと、ドップラー効果により誤動作します。**
- **スピーカーの向きと盗聴器の位置関係で正常に動作しないことがあります。**
- **2300Hzの変調がある電波を受信している場合は、正常に動作しません。**

1 ダイヤルを押します。

自動的にスキャンを開始します。スキャン中は連続したピー音が出ます。
指定した範囲のスキャンをおこなって一定時間が経過しても見つからない場合は「停止」と表示して、探索を終了します。

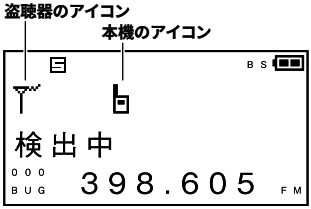

2 本機をゆっくり動かしながら盗聴器がありそうな場所を探します。

盗聴器があると判断すると「ピッ・ピッ・ピッ」と音が出ます。
本機が盗聴器に近づくと、アイコンの間隔が狭まって音の間隔が短くなり、盗聴器から離れていくと、アイコンの間隔が広がって音の間隔が長くなります。

3 [PTT]キーを押します。

この機能が解除されます。

注意

- **盗聴器によく使用されている周波数の他に探索したい周波数を盗聴器発見用バンクと組み合わせて盗聴器の探索をおこなった場合はスキャン時間が長くなることがあります。（☞P88）**

10-10-2 盗聴器発見機能の設定

盗聴器発見機能の探索モードを設定します。

1 ダイヤル(上)を回して「探索モードの種類」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

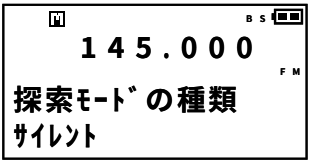

2 ダイヤル(下)を回して「サイレント」←→「サウンド」を選択します。

盗聴器発見機能の詳細は「盗聴器発見機能設定(☞P92)」をご覧ください。

10-10-3 盗聴器発見機能の感度設定

サイレントモード時の盗聴器発見機能の検出感度を設定します。

1 ダイヤル(上)を回して「検出感度」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

2 ダイヤル(下)を回して「1」←→「5」を選択します。

初期値は3です。

盗聴器発見機能の感度は「1」低い←→「5」高いの順で選択できます。

注意

- **感度を高くすると、誤動作を起こしやすくなります。低くすると誤動作は減りますが、盗聴器の近くでないと反応が鈍くなります。**

10-11 キー操作設定

本機でのキー操作を設定できます。

1 セットモードのメニューから≪キー操作≫を選択します。

2 ダイヤルを押すと、キー操作のサブメニューが表示されます。

10-11-1 キーロックモード設定

キーロックをかけるキーやダイヤルの割り当てを設定します。

1 ダイヤル(上)を回して「キーロックモード」を選択します。

2 ダイヤル(下)を回してキーロックモードの種類を選択します。

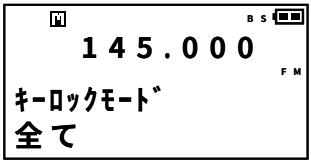

ダイヤルを回すごとに次のように切り替わります。

PTTキーのみ ↔ キーボードのみ ↔ ダイヤルのみ ↔ PTT+キーボード
全て ← キーボード+ダイヤル ← PTT+ダイヤル

PTT キーのみ	[PTT]キーを押して操作する送信をロックします。
キーボードのみ	キーボード操作をロックします。
ダイヤルのみ	ダイヤル操作をロックします。※
PTT+ キーボード	[PTT]キー送信とキーボード操作をロックします。
PTT+ ダイヤル	[PTT] キー送信とダイヤル操作をロックします。
キーボード + ダイヤル	キーボード操作とダイヤル操作をロックします。
全て	すべての操作をロックします。

※ダイヤルの「音量」「スケルチ」と［MONI］キーは操作可能。

10-11-2 MONIキー設定

［MONI］キーを押したときの動作をモニター、またはミュートに設定できます。

1 ダイヤル(上)を回して「MONIキー設定」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

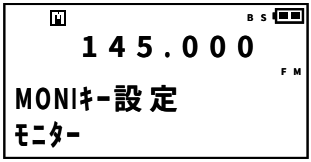

2 ダイヤル(下)を回して「モニター」←→「ミュート」を選択します。

モニター	［MONI］キーを押すと一時的にスケルチを開きます。
ミュート	［MONI］キーを押すと一時的に音を消します。

10-11-3 MONIキー動作の設定

［MONI］キーを押したときの動作を設定できます。

1 ダイヤル（上）を回して「MONIキー動作」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

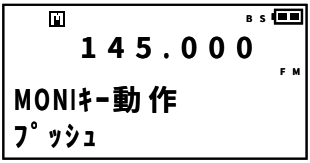

2 ダイヤル（下）を回して「プッシュ」←→「ホールド」を選択します。

プッシュ	［MONI］キーを押しているときだけモニター機能、またはミュート機能が動作します。
ホールド	［MONI］キーを押し、もう一度押すまでモニター機能、またはミュート機能が動作します。

●MONIキー操作対象バンドの設定

［MONI］キーを押したときの操作対象となるバンドを設定できます。

1 ダイヤル（上）を回して「MONIキー操作対象」を選択します。

2 ダイヤル（下）を回して［MONI］キーの操作対象となるバンドを選択します。

両バンド	［MONI］キーの操作対象が両バンドになります。
メインバンド	［MONI］キーの操作対象がメインバンドになります。
サブバンド	［MONI］キーの操作対象がサブバンドになります。
操作バンド	［MONI］キーの操作対象が操作バンドになります。

10-11-4 ダイヤル左右の機能設定

左右にあるダイヤルの機能を入れ替えます。

1 ダイヤル(上)を回して「ダイヤル左右」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

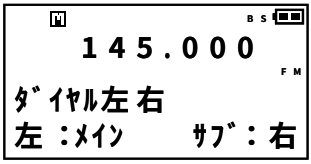

2 ダイヤル(下)を回して「左:メイン　サブ:右」⟷「左:サブ　メイン:右」を選択します。

10-11-5 ダイヤル上下の機能設定

ダイヤルの上下の機能を入れ替えます。

1 ダイヤル(上)を回して「ダイヤル上下」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

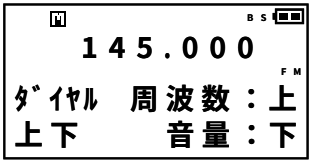

2 ダイヤル(下)を回してダイヤルの上下の機能を選択します。
ダイヤルを回すごとに次のように切り替わります。



参考

- 音量、スケルチのうち割り当てられなかった機能は、ダイヤルを押すと調整できます。

10-11-6 ショートカット機能の設定

●WILD 1 キーにセットモード内の任意のメニューを割り当てることができます。よく使うメニューを設定しておくと、すばやく設定を変更できるようになります。

1 ダイヤル（上）を回して「WILD キー設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

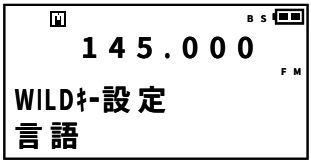

2 ダイヤル（下）を回して WILD 1 キーに割り当てたい機能を選択します。

●[LAMP]（MONI）キーにセットモード内の任意のメニューを割り当てることができます。よく使うメニューを設定しておくと、すばやく設定を変更できるようになります。

1 ダイヤル（上）を回して「LAMP キー設定」を選択します。
ディスプレイに右のように表示されます。

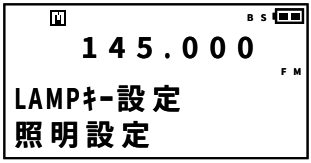

2 ダイヤル（下）を回して [LAMP] キーに割り当てたい機能を選択します。

10-11-7 バンド移動の可否設定

サブバンドのVFOモードでのスキャンやダイヤル操作中にバンドの上端、下端に周波数がきたとき、そのバンド内の逆の端に戻るか次のバンドに移動するかを設定します。

1 ダイヤル（上）を回して「バンド移動」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

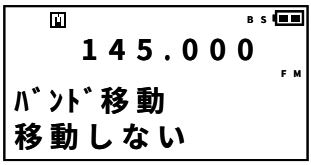

2 ダイヤル（下）を回して「移動しない」←→「移動する」を選択します。

移動しない	バンド内の逆の端に戻ります。
移動する	次のバンドに移動します。

10-11-8 セットモードの復帰時間の設定

何も操作をしないときに、セットモードを自動的に終了する時間を設定する機能です。手動と自動（5秒～ 5分）を選択できます。

1 ダイヤル（上）を回して「セットモード復帰時間」を選択します。

ディスプレイに右のように表示されます。

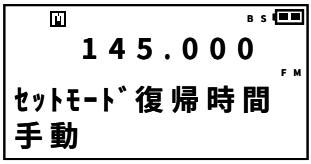

2 ダイヤル（下）を回して「手動」←→「5秒」～「5分」を選択します。

手動（初期値）	FUNC または［PTT］キーを押すまでセットモードで待機します。
5 秒～ 5 分	キー操作を設定時間おこなわないと自動的にセットモードを終了します。変更した設定は保存されます。

11. チャンネル表示モード

メモリーモードで、周波数のかわりにバンク・チャンネル番号のみを表示し、その他の機能も制限できるモードです。

1 あらかじめメモリーを登録しておきます。

2 メモリーモードにして電源を切ります。

3 M→V D SCANキーと[PTT]キーを押しながら電源を入れます。

ディスプレイに右のように表示されます。

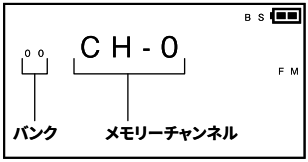

解除する場合は、一度電源を切り、M→V D SCANキーと[PTT]キーを押しながら電源を入れます。

参考

- チャンネル表示モード時は、バンク・チャンネルの変更、音量調整、スケルチ調整、MONI/MUTE機能、メモリースキャン、キーロック以外の操作はできません。
- チャンネルネームが登録されているときはチャンネルネームを表示します。
- リセットをおこなってもチャンネル表示モードは解除できません。